

Tonda GT Chronograph (steel)
PF043

PARMIGIANI
FLEURIER




Tonda GT Chronograph (steel)

PF043

3

ANZEIGEN

1. Stunden, Minuten, kleine Sekunde
2. Datum, Monat
3. Chronographensekunde
4. 30-Minutenzähler
5. 12-Stundenzähler

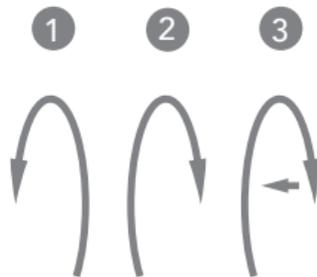


gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

AUFZUG

Ihre Uhr wird beim Tragen automatisch aufgezogen. Bis die Gangreserve vollständig aufgebaut ist, muss die Uhr mindestens 12 Stunden getragen werden. Diese Dauer kann je nach Träger variieren. Wenn die Gangreserve vollständig aufgebraucht ist, führen Sie ungefähr 15 Kronendrehungen durch, damit die Mechanik vor dem Anlegen der Uhr bereits aktiviert wird. Beachten Sie, dass die Anzahl der Kronendrehungen bis zum vollständigen Aufzug der Uhr von ihrem Kaliber abhängt. Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden. Ist sie einmal zum Stillstand gekommen, muss sie wieder aufgezogen werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Krone durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie die Krone einige Male im Uhrzeigersinn, um Ihre Uhr aufzuziehen.
3. Schrauben Sie die Krone wieder fest und drücken Sie sie dabei gegen das Gehäuse.

Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden.

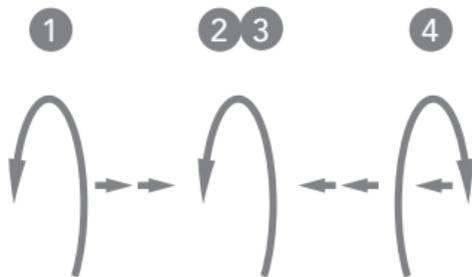

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn


Tonda GT Chronograph (steel)

PF043

7

ZEITEINSTELLUNG

1. Lösen Sie die Krone und ziehen Sie sie um zwei Rastpositionen heraus.
2. Drehen Sie die Zeiger durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn vorwärts, bis die Datumscheibe vorrückt (es ist Mitternacht).
3. Drehen Sie die Zeiger durch Drehen der Krone ein paar Minuten über die gewünschte Uhrzeit hinaus und danach wieder zurück, bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position. Schrauben Sie die Krone wieder fest und drücken Sie sie dabei gegen das Gehäuse.

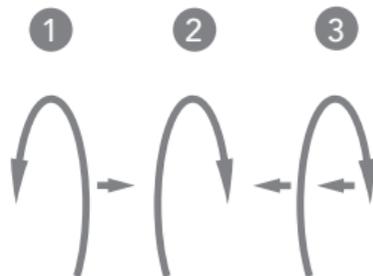

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

Tonda GT Chronograph (steel)


PF043

9

DATUMSEINSTELLUNG

1. Lösen Sie die Krone und ziehen Sie sie um eine Rastposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position. Schrauben Sie die Krone wieder fest und drücken Sie sie dabei gegen das Gehäuse.

Hinweis: Führen Sie nie Einstellungen zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr durch.

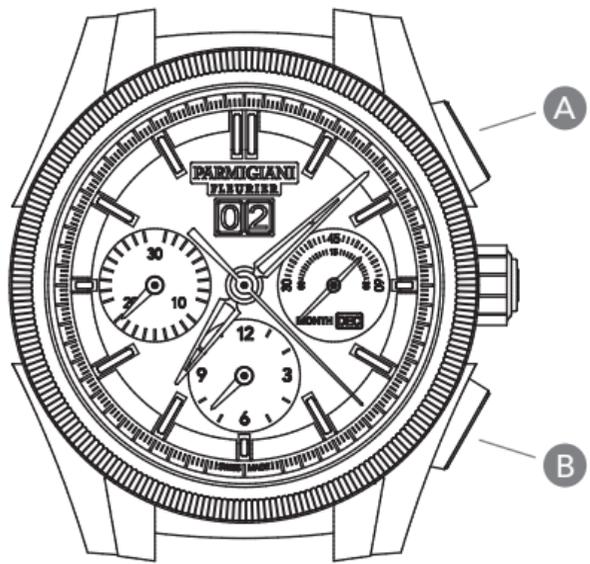

CHRONOGRAPH

Beschreibung der Drücker

A. Start- und Stoppdrücker

B. Nullstelldrücker

1. Ein erstes Betätigen des Drückers A startet den Chronographen.
2. Ein zweites Betätigen des Drückers A stoppt den Chronographen.
Ein erneutes Betätigen des Drückers A gestattet die Wiederaufnahme der Zeitmessung.
3. Nach abgeschlossener Zeitmessung bewirkt ein einmaliges Betätigen des Drückers B die Nullstellung aller Chronographenzeiger.

Hinweis: Die komplette Nullstellung kann nur bei gestopptem Chronographen erfolgen.

PARMIGIANI.COM

