

Tonda GT Chronograph (steel)
PF043

PARMIGIANI
FLEURIER




Tonda GT Chronograph (steel)

PF043

3

INDICAZIONI

1. Ore, minuti, contatore dei secondi
2. Data, mese
3. Secondi del cronografo
4. Contatore dei 30 minuti
5. Contatore delle 12 ore

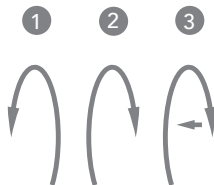

senso antiorario  senso orario

Tonda GT Chronograph (steel)

PF043


5

RICARICA

Il movimento del polso assicura la ricarica automatica dell'orologio. È importante ricordare che per ottenere una riserva di carica totale, l'orologio dovrà essere indossato per almeno dodici ore. Questo dato può variare in base al tipo di utente. Inoltre, se l'orologio è completamente scarico, occorrerà ruotare la corona una quindicina di volte per attivare correttamente il meccanismo prima di indossare l'orologio. Il numero di giri della corona necessario a ricaricare completamente un orologio varia in base ai calibri. La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento. Quando l'orologio è fermo, occorre ricaricarlo. A questo fine:

1. Svitare la corona ruotandola in senso antiorario fino a liberarla.
2. Ruotare la corona di qualche giro in senso orario per caricare l'orologio.
3. Riavvitare la corona tenendola premuta contro la cassa.

La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento.

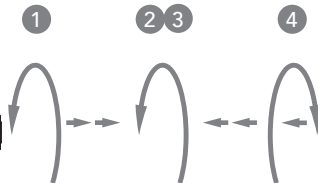

senso antiorario  senso orario


Tonda GT Chronograph (steel)

PF043

7

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Svitare la corona ed estrarla di due scatti.
2. Ruotando la corona in senso antiorario, portare avanti le lancette finché il disco della data (datario) non scatta. È stata individuata la posizione "mezzanotte".
3. Ruotare la corona fino a qualche minuto oltre l'ora desiderata quindi tornare sull'ora da impostare.
4. Riportare la corona nella posizione iniziale e riavvitarla tenendola premuta contro la cassa.

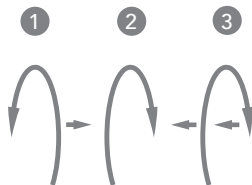

senso antiorario  senso orario

Tonda GT Chronograph (steel)


PF043

9

IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Svitare la corona e estrarla di uno scatto.
2. Ruotando la corona in senso orario, far scorrere l'indicazione fino alla data desiderata.
3. Riportare la corona nella posizione iniziale e riavvitarla tenendola premuta contro la cassa.

Nota: non eseguire alcuna regolazione tra le 22:00 e l'1:00

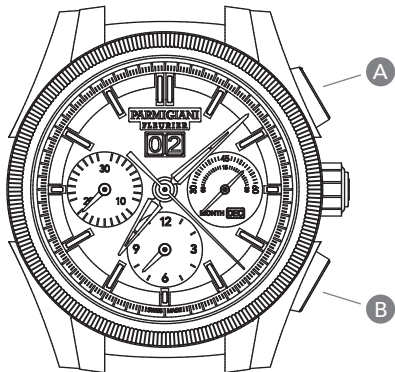

Tonda GT Chronograph (steel)

PF043

11

CRONOGRAFO

Descrizione dei pulsanti

A. Pulsante di avvio e arresto

B. Pulsante della rimessa a zero

1. Una prima pressione del pulsante A fa partire il cronografo.
2. Una seconda pressione del pulsante A arresta il cronografo. Una nuova pressione del pulsante A consente, se lo si desidera, di riprendere il cronometraggio.
3. Una volta arrestato il cronometraggio, una pressione del pulsante B riporta le lancette del cronografo e i contatori a zero.

Nota: la rimessa a zero può essere effettuata soltanto quando il cronografo è fermo.

PARMIGIANI.COM

