


*Tonda PF Chronograph* ساعة  
PF070

**PARMIGIANI**  
FLEURIER

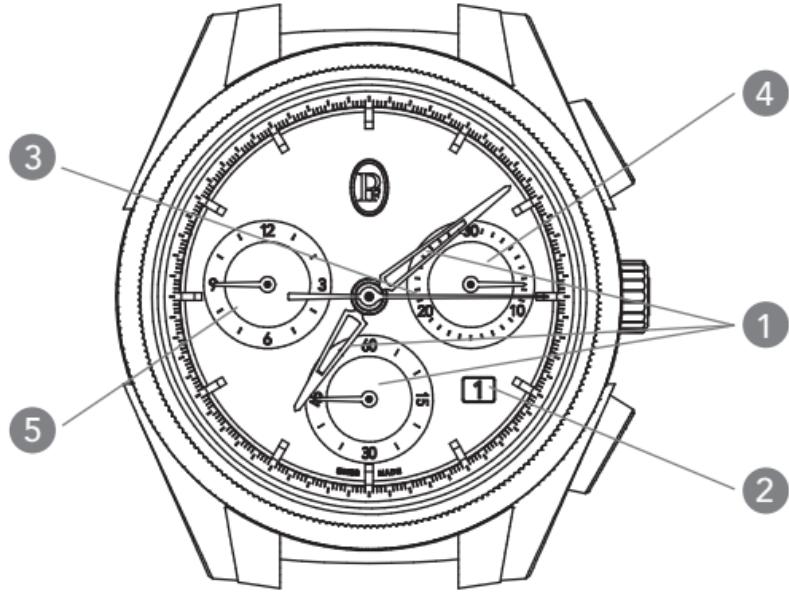

# *Tonda PF Chronograph*


## ساعة PF070

---

3

### المؤشرات

1. عداد الساعات، الدقائق، الثواني.
2. التاريخ
3. كرونوغراف ثواني
4. عداد 30 دقيقة
5. عداد 12 ساعة

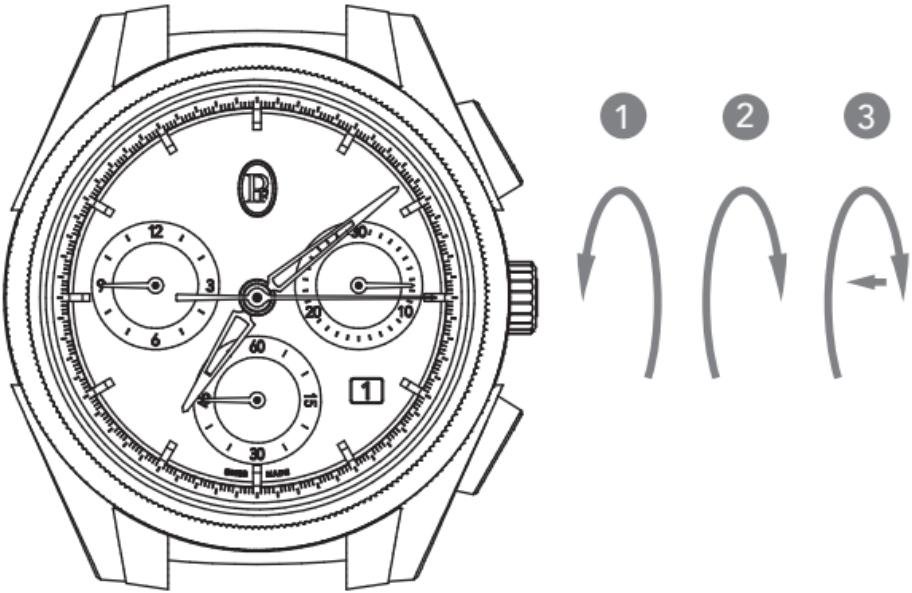

في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

# Tonda PF Chronograph


## ساعة PF070

5

### الماء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكياً عند ارتدائها على معصمك. من المهم التأكيد على أنه للحصول على احتياطي الطاقة الكامل، يجب ارتداء الساعة لمدة لا تقل عن اثنين عشرة ساعة. وبختلف هذا الرقم باختلاف المستخدم. علاوة على ذلك، في حالة استهلاك مخزون طاقة الساعة بالكامل، سوف تحتاج إلى إدارة تاج الضبط حوالي 15 دورة، حيث يؤدي ذلك إلى تنشيط الآلية بشكل صحيح قبل ارتداء الساعة. لاحظ أن عدد دورات تاج الضبط المطلوب للتأكد من ملء الساعة بالكامل يختلف باختلاف الكالiber. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. إذا توقفت الساعة، سوف تحتاج إلى ملئها. وللقيام بهذا:

- قم بفك تاج الضبط من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتحرر.
- أدبر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء الساعة.
- اضغط على تاج الضبط في اتجاه علبة الساعة لربط تاج الضبط مرة أخرى للداخل. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.

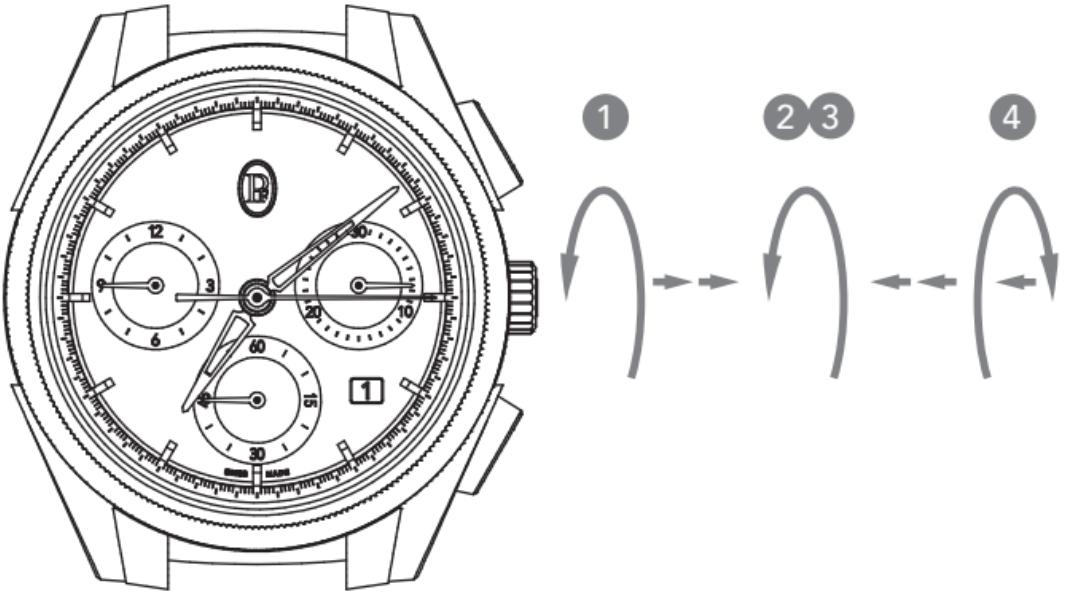


في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

# ساعة *Tonda PF Chronograph* PF070

---

## ضبط الوقت

1. قم بفك تاج الضبط وجذبه للخارج بمقدار درجتين.
2. أدر تاج الضبط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لتقديم العقارب إلى أن يقفز قرص التاريخ (التقويم) (عند تجاوز منتصف الليل).
3. أدر التاج إلى الوقت المرغوب.
4. ادفع تاج الضبط مرة أخرى إلى وضعه الأصلي، واضغط عليه في اتجاه علبة الساعة لربطه مرة أخرى.

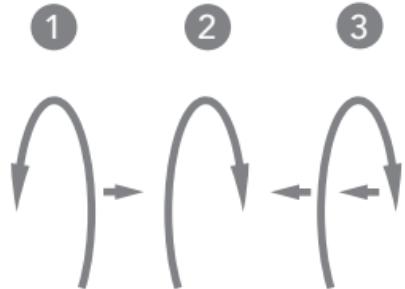


في اتجاه عقارب الساعة  عكس اتجاه عقارب الساعة

# Tonda PF Chronograph ساعة PF070

## ضبط التاريخ

1. قم بفك تاج الضبط واسحبه للخارج بمقدار درجة واحدة.
2. أدر تاج الضبط في اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتم عرض التاريخ المرغوب.
3. ادفع تاج الضبط مرة أخرى إلى وضعه الأصلي، واضغط عليه في اتجاه علبة الساعة لربطه مرة أخرى.

ملحوظة: لا تقم بأي عمليات ضبط بين الساعة 22:00 و 01:00.

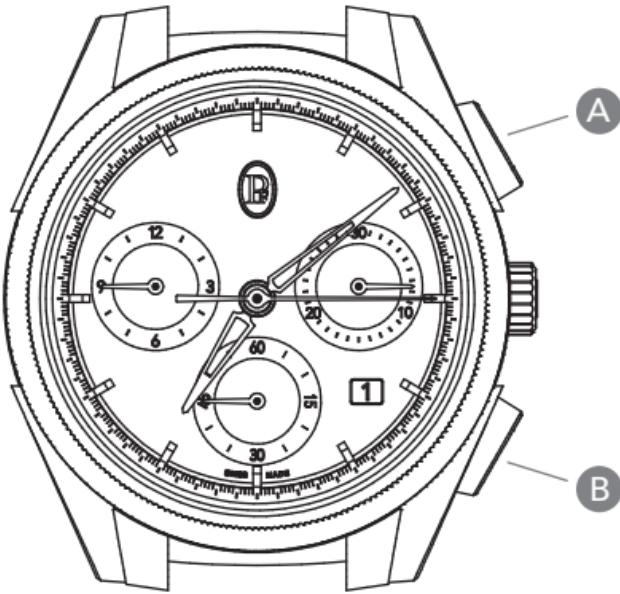

## الكرونوغراف

شرح القطع الانضغاطية

A. القطعة الانضغاطية للتشغيل/الإيقاف

B. القطعة الانضغاطية لإعادة الضبط

1. الضغط للمرة الأولى على العنصر الانضغاطي A يؤدي لتشغيل الكرونوغراف.
  2. الضغط للمرة الثانية على العنصر الانضغاطي A يؤدي لإيقاف الكرونوغراف. يمكن إعادة تشغيل تسجيل الوقت، إن شئت، من خلال الضغط على الزر الانضغاطي A مرة أخرى.
  3. عندما تكون الساعة متوقفة، يؤدي الضغط على القطعة الانضغاطية B إلى إعادة ضبط عقرب الكرونوغراف والعدادات.
- ملحوظة: لا يمكن عمل إعادة ضبط كامل إلا بعد توقف الكرونوغراف.

PARMIGIANI.COM

