


Tonda PF automatic 36mm

PF310



PARMIGIANI

FLEURIER

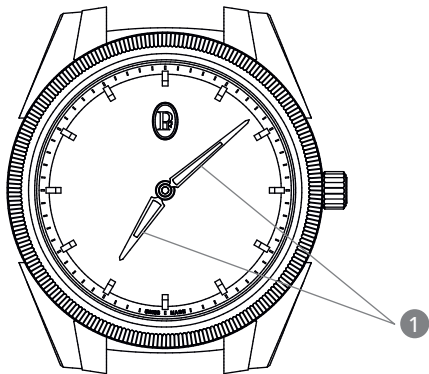

INDICAZIONI

1. Ore, minuti

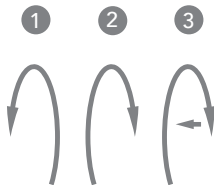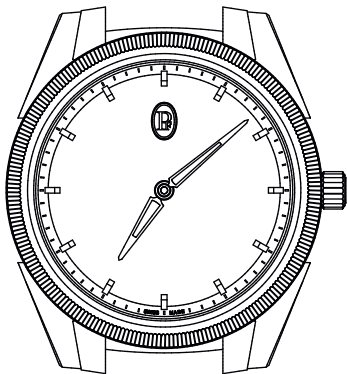



senso antiorario  senso orario

RICARICA

Il movimento del polso assicura la ricarica automatica dell'orologio. È importante ricordare che per ottenere una riserva di carica totale, l'orologio dovrà essere indossato per almeno dodici ore. Questo dato può variare in base al tipo di utente. Inoltre, se l'orologio è completamente scarico, occorrerà ruotare la corona una quindicina di volte per attivare correttamente il meccanismo prima di indossare l'orologio. Il numero di giri della corona necessario a ricaricare completamente un orologio varia in base ai calibri. La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento. Quando l'orologio è fermo, occorre ricaricarlo. A questo fine:

1. Svitare la corona ruotandola in senso antiorario fino a liberarla.
2. Ruotare la corona di qualche giro in senso orario per caricare l'orologio.
3. Riavvitare la corona tenendola premuta contro la cassa.

La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento.

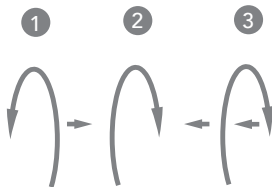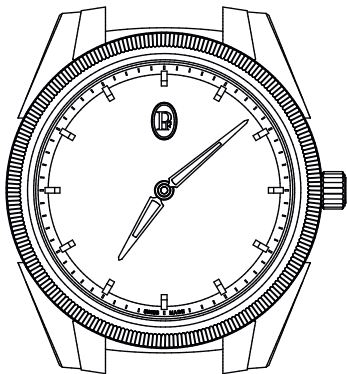

senso antiorario  senso orario

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Svitare la corona e estrarla di uno scatto.
2. Ruotare la corona fino all'ora desiderata.
3. Riportare la corona nella posizione iniziale e riavvitarla tenendola premuta contro la cassa.

PARMIGIANI.COM

