


Tonda Pf Annual Calendar

PF339



PARMIGIANI

FLEURIER

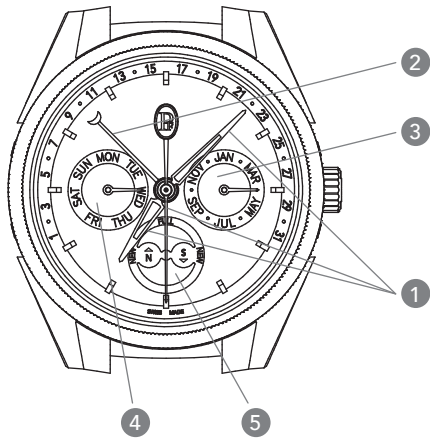

INDICAZIONI

1. Ore, minuti, secondi
2. Datario retrogrado
3. Giorni
4. Mese
5. Fasi lunari

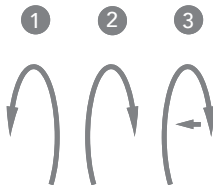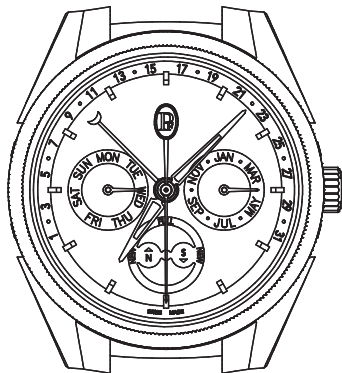



senso antiorario  senso orario

RICARICA

Il movimento del polso assicura la ricarica automatica dell'orologio. È importante ricordare che per ottenere una riserva di carica totale, l'orologio dovrà essere indossato per almeno dodici ore. Questo dato può variare in base al tipo di utente. Inoltre, se l'orologio è completamente scarico, occorrerà ruotare la corona una quindicina di volte per attivare correttamente il meccanismo prima di indossare l'orologio. Il numero di giri della corona necessario a ricaricare completamente un orologio varia in base ai calibri. La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento. Quando l'orologio è fermo, occorre ricaricarlo. A questo fine:

1. Svitare la corona ruotandola in senso antiorario fino a liberarla.
2. Ruotare la corona di qualche giro in senso orario per caricare l'orologio.
3. Riavvitare la corona tenendola premuta contro la cassa.


La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento.

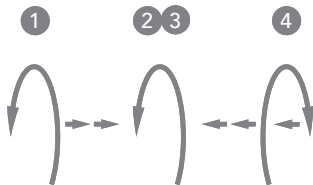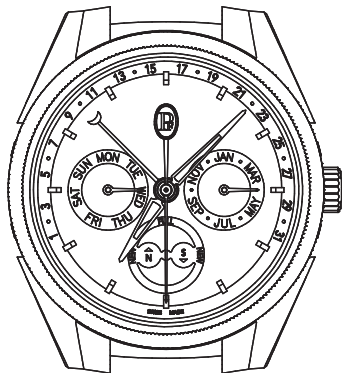

senso antiorario  senso orario

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Svitare la corona ed estrarla di due scatti.
 2. Ruotando la corona in senso antiorario, portare avanti le lancette finché la lancetta dei giorni e la lancetta del datario non scattano. È stata individuata la posizione "mezzanotte".
 3. Ruotare la corona fino all'ora desiderata.
 4. Riportare la corona nella posizione iniziale e riavvitarla tenendola premuta contro la cassa.
- Nota: quando la corona è estratta, la lancetta dei secondi si ferma (stop secondi).

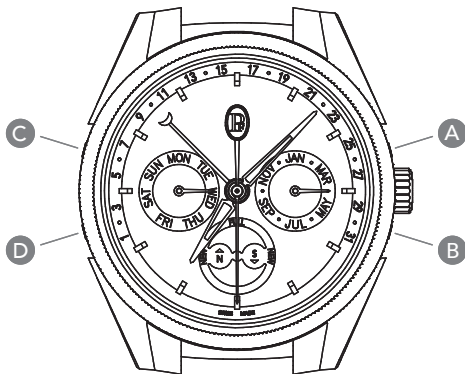

DESCRIZIONE DEI CORRETTORI


A. Correzione del mese

B. Correzione delle fasi lunari

C. Correzione del datario (data, giorno e mese)

D. Correzione del giorno

Nota: per agire sui correttori utilizzare unicamente l'apposito strumento in dotazione all'orologio

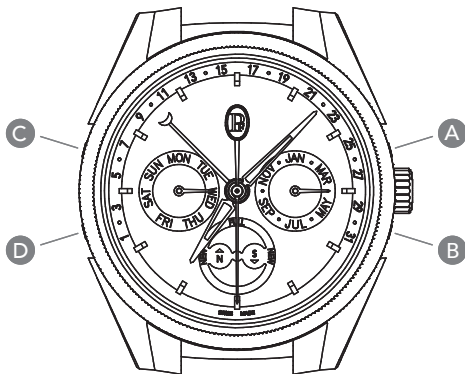


REGOLAZIONE DEL DATARIO ANNUALE

1. Per consentire la regolazione del mese, posizionare la lancetta del datario tra il 2 e il 26 con pressioni successive del correttore C.
2. Premere più volte il correttore A per portare avanti la lancetta dei mesi fino al mese desiderato.
3. Premere più volte il correttore C per posizionare la lancetta della data sulla data desiderata.
4. Premere più volte il correttore D per portare avanti la lancetta dei giorni fino al giorno desiderato.

Se il datario annuale è già stato regolato e l'orologio si è fermato, il calendario può essere aggiornato senza eseguire una regolazione completa. A questo fine:

- Con pressioni successive sul correttore C, far avanzare la lancetta della data fino alla data desiderata. Questa operazione corregge contemporaneamente data, giorno e mese.

Nota: il datario annuale richiede la correzione della data una volta all'anno, il mese di febbraio, tranne negli anni bisestili. La luna di precisione, invece, richiede la correzione di 1 giorno ogni 120 anni.

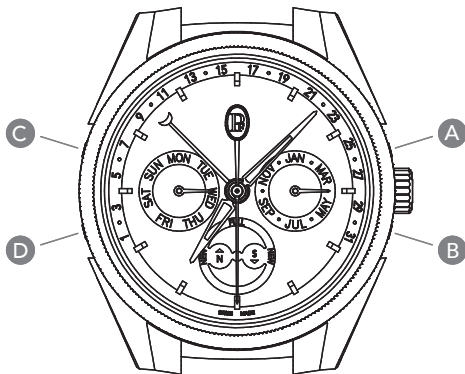

REGOLAZIONE E CORREZIONE DELLE FASI LUNARI

Premere più volte il correttore B per portare avanti il disco delle fasi lunari fino alla fase desiderata (fare riferimento a un calendario lunare).

Una pressione corrisponde a un giorno di lunazione.

La regolazione e la correzione delle fasi lunari possono essere eseguite in qualsiasi momento.

Attenzione!

- Non correggere mai la data tra le 22:00 e l'1:00.
- Non correggere mai il mese tra il 26 e il 2 del mese.
- Quando l'orologio è fermo, non utilizzare i correttori della data prima di aver verificato che l'ora indicata non corrisponda a un'ora tra le 22:00 e l'1:00 del mattino.

Vedere "Impostazione dell'ora".

PARMIGIANI.COM

