


トンダ PF アニュアルカレンダー
PF339

PARMIGIANI
FLEURIER

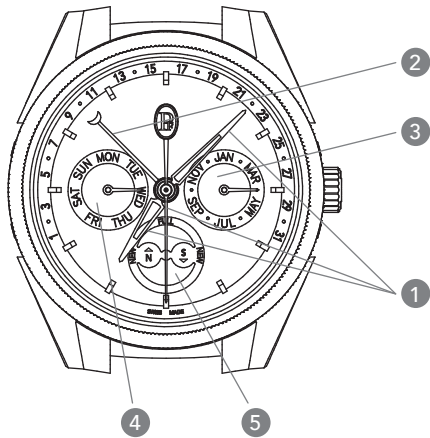



トンダ PF アニュアルカレンダー

PF339

3

各部の説明

1. 時、分、秒
2. レトログラーデ カレンダー
3. 曜日
4. 月
5. ムーンフェイズ

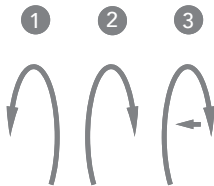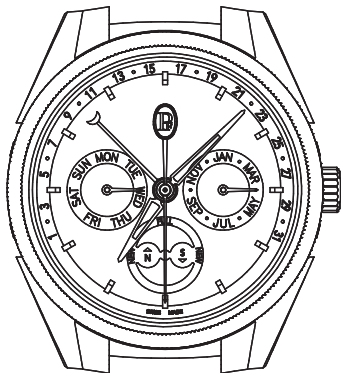



反時計回り 時計回り

巻き上げ

時計を手首に着用しているときは、手首の動きにより自動的に巻き上げが行われます。パワーリザーブを完全に蓄えるには、時計を少なくとも 12 時間着用する必要があります。この時間は着用者の使用状況により異なります。さらに、ゼンマイが完全に巻き解けたら、リューズを 15 回ほど回す必要があります。これにより、メカニズムは着用できる状態になります。キャリバーによってゼンマイを完全に巻き上げるために要するリューズの回転数は異なります。リューズによる巻き上げは、いつでも行うことができます。時計が停止した場合は、ゼンマイを巻き上げる必要があります。これを行うには：

1. リューズを反時計回りに回して緩め、ねじ込まれていない状態にします。
2. リューズを時計回りに何回か回してゼンマイを巻き上げます。
3. リューズをケースに押し込んで締め直します。

リューズによる巻き上げは、いつでも行うことができます。

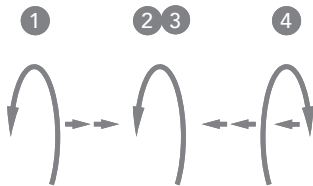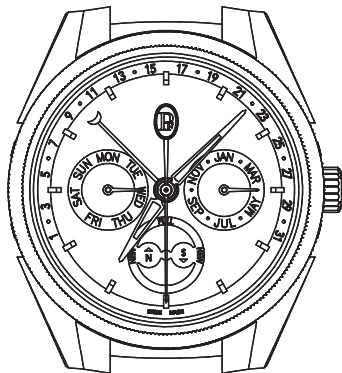


反時計回り 時計回り

時刻の調整

1. リューズを緩め、2 段引き出します。
2. 曜日表示針と日付表示針がジャンプするまでリューズを反時計回りに回します(これで午前零時になります)。
3. リューズを回して希望の時刻に合わせます。
4. リューズを元の位置に戻し、ケースに押し込んで締め直します。

備考: リューズが引き出されている間、秒針は停止します(秒停止機能)。

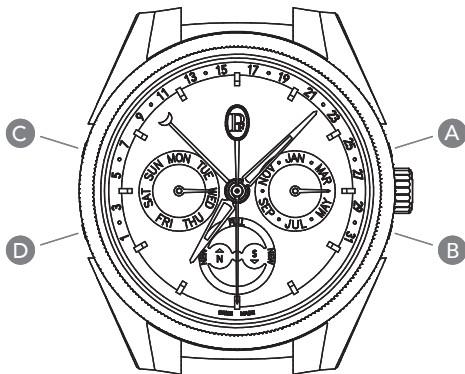

トンダ PF アニュアルカレンダー


PF339

9

コレクターの説明

- A. 月の調整
- B. ムーンフェイズの調整
- C. カレンダーの調整(日付、曜日、月)
- D. 曜日の調整

備考: コレクターを操作するには、付属のツール以外は使用しないでください。

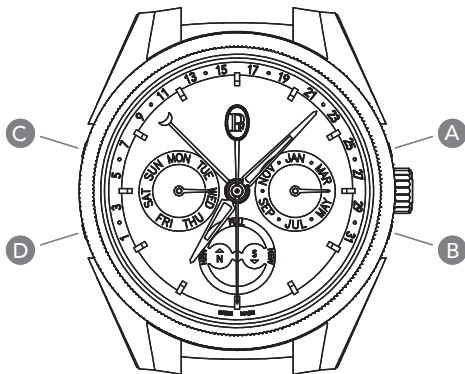


アニュアルカレンダーの調整

1. 月を調整するには、コレクター C を繰り返し押して、日付針を 2 から 26 の間にします。
2. コレクター A を繰り返し押して、月針を希望の月に合わせます。
3. コレクター C を繰り返し押して、日付針を希望の日付に合わせます。
4. コレクター D を繰り返し押して、曜日針を希望の曜日に合わせます。

アニュアルカレンダーがすでに調整済みで時計が停止した場合は、カレンダーは完全な調整を行わなくても元に戻すことができます。これを行うには：

- コレクター C を繰り返し押して、日付表示針を希望の日付に合わせます。この操作によって、日付、曜日、月が同時に修正できます。

備考：アニュアルカレンダーは、閏年以外の 2 月に日付を修正する必要があります。高精度ムーンフェイズは、120 年に 1 回だけ修正が必要になります。

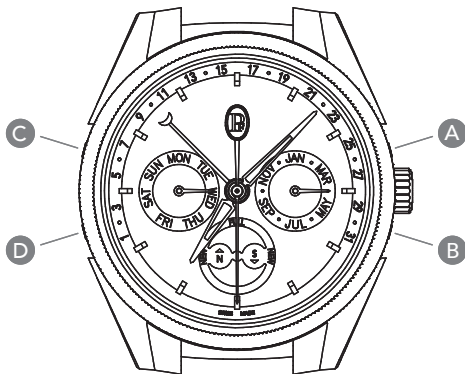

ムーンフェイズの調整および修正

コレクター B を繰り返し押してムーンフェイズ ディスクを希望のフェイズ(月相)に合わせます(月齢表を参照してください)。

コレクターを 1 回押すごとに月齢が 1 日分進みます。

ムーンフェイズの調整と修正は、いつでも行うことができます。

ご注意

- 午後 10 時から午前 1 時の間は日付の調整を行わないでください。
- 月の 26 日から 2 日の間は月の調整を行わないでください。
- 時計が停止した場合は、表示されている時刻が午後 10 時と午前 1 時の間の時間でないことを確認してからコレクターを操作してください。

「時刻の調整」を参照してください。

PARMIGIANI.COM

