

Tonda PF Split Seconds Chronograph
PF361

PARMIGIANI
FLEURIER




Tonda PF Split Seconds Chronograph

PF361

3

ANZEIGEN

1. Stunden, Minuten, kleine Sekunde
2. Chronographensekunde
3. Schleppezeiger
4. 30-Minutenzähler
5. 12-Stundenzähler

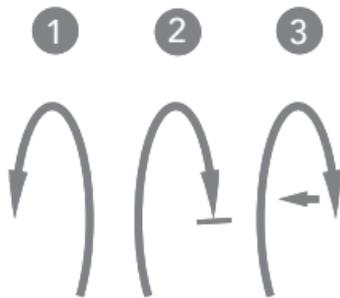

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn


AUFZUG

Ihre Uhr ist mit einem mechanischen Uhrwerk mit Handaufzug ausgestattet. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Uhr täglich etwa um dieselbe Zeit, vorzugsweise morgens, aufzuziehen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Krone durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, jedoch ohne Kraft anzuwenden.
3. Schrauben Sie die Krone wieder fest und drücken Sie sie dabei gegen das Gehäuse.

Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden.

Bei Vollaufzug verfügt sie über eine Gangreserve von 65 Stunden. Bei intensivem Gebrauch des Chronographen kann die Gangreserve beeinträchtigt werden.

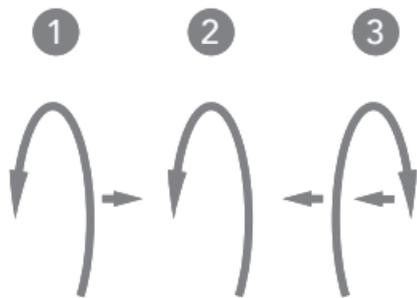

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn


Tonda PF Split Seconds Chronograph

PF361

7

ZEITEINSTELLUNG

1. Lösen Sie die Krone und ziehen Sie sie um eine Rastposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position. Schrauben Sie die Krone wieder fest und drücken Sie sie dabei gegen das Gehäuse.

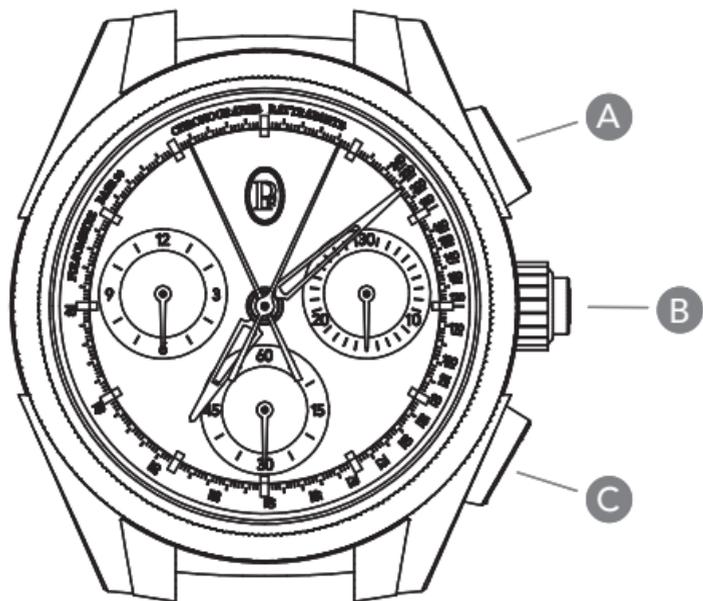


SCHLEPPZEIGER-CHRONOGRAPH

Beschreibung der Drücker

- A. Start- und Stoppdrücker
- B. Schleppzeigerdrücker
- C. Nullstelldrücker

Die beiden Chronographenzeiger werden durch wiederholtes Betätigen des Drückers A gestartet und gestoppt. Für die Messung einer Zwischenzeit, ohne die Zeitmessung zu unterbrechen, genügt das Betätigen des Drückers B. Einzig der Schleppzeiger wird angehalten. Ein zweites Betätigen des Drückers B bewirkt das Einholen des weiterlaufenden Chronographenzeigers durch den Schleppzeiger. Ein erneutes Betätigen des Drückers B gestattet die Messung einer zweiten Zwischenzeit.

Bei intensivem Gebrauch des Chronographen kann die Gangreserve beeinträchtigt werden.

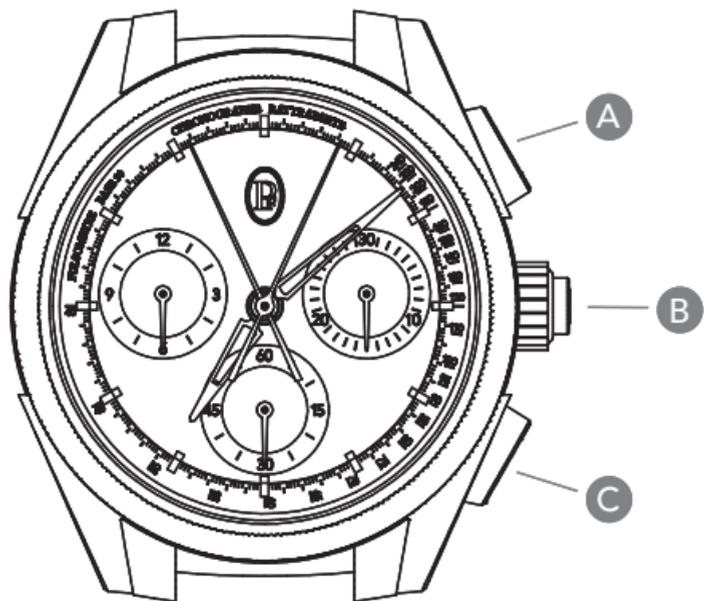

STARTEN / STOPPEN

1. Ein einmaliges Betätigen des Drückers A startet den Chronographenzeiger und den Schleppzeiger.
2. Das Betätigen des Drückers B stoppt den Schleppzeiger.
3. Ein zweites Betätigen des Drückers B bewirkt das Einholen des Chronographenzeigers durch den Schleppzeiger.
4. Das Betätigen des Drückers A stoppt den Chronographen.
5. Ein vollständiges Niederdrücken des Drückers C während einer Sekunde bewirkt die Nullstellung der Chronographenzeiger, des Schleppzeigers und der Zähler.

Achtung: Es wird davon abgeraten, eine Nullstellung vorzunehmen, wenn der Schleppzeiger nicht über dem Chronographenzeiger liegt. In diesem Fall verbleibt der Schleppzeiger in der Zwischenzeitposition und es muss erneut der Drücker B betätigt werden, um dessen Nullstellung zu bewirken.

PARMIGIANI.COM

