


*Tonda PF Flying Tourbillon* ةعـلـا  
PF517

**PARMIGIANI**  
FLEURIER

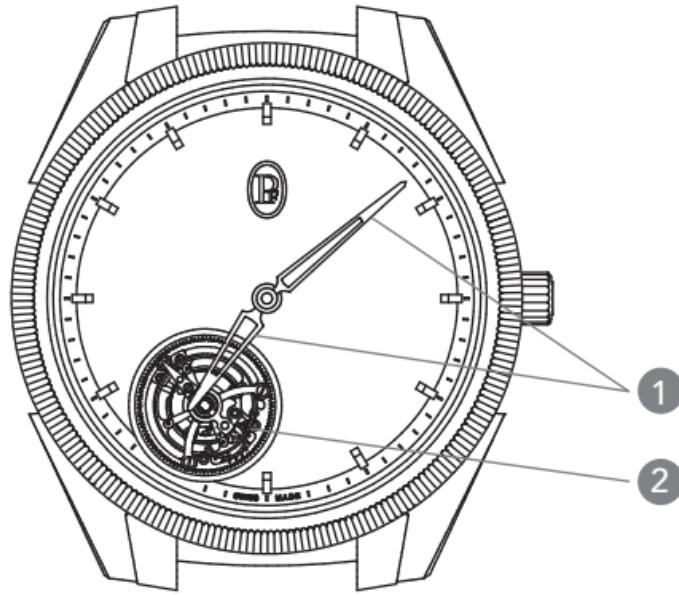



# Tonda PF Flying Tourbillon ساعة PF517

---

3

## المؤشرات

1. ساعات، دقائق
2. توربيون، ثواني

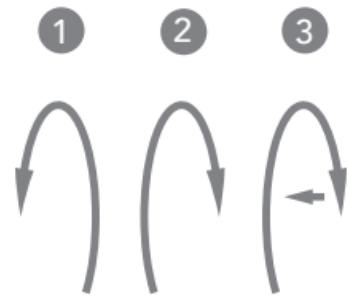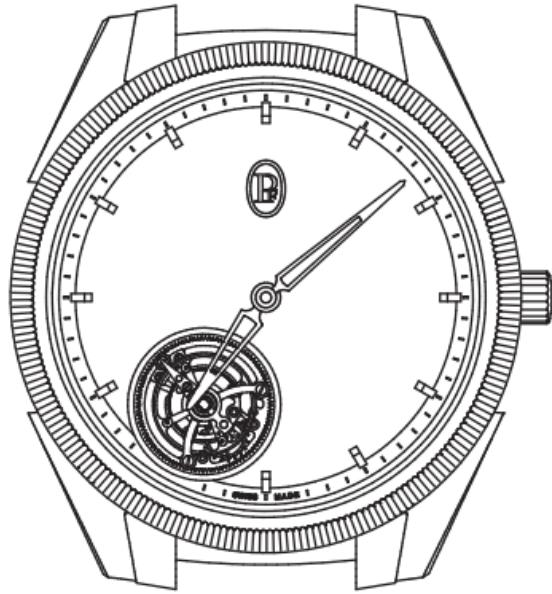

في اتجاه عقارب الساعة  عكس اتجاه عقارب الساعة

# Tonda PF Flying Tourbillon



## PF517

5

### الماء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكياً عندما ارتدائك لها. ويجب ارتداء الساعة لمدة 12 ساعة على الأقل لملئها بالكامل. ويختلف ذلك باختلاف المستخدم. فإذا كان مخزون الساعة فارغاً تماماً، سوف يتبعن إدراة تاج الضبط 15 مرة تقريباً، يؤدي ذلك إلى تفعيل آلية الماء بشكل صحيح. ملاحظة: يختلف عدد لفات تاج الضبط اللازم لملء الساعة بالكامل باختلاف الكالiber المستخدم بها. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. وفي حالة توقفها بسبب عدم كفاية الشحن، فيجب إعادة ملئها. بالنسبة لهذه الساعة:

- قم بفك تاج الضبط من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتحرر.
- أدر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء الساعة.
- اعد ربط تاج الضبط للداخل أثناء الضغط عليه في اتجاه علبة الساعة.  
يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.

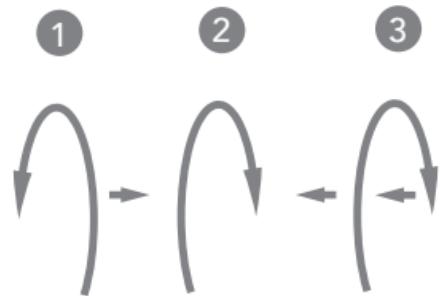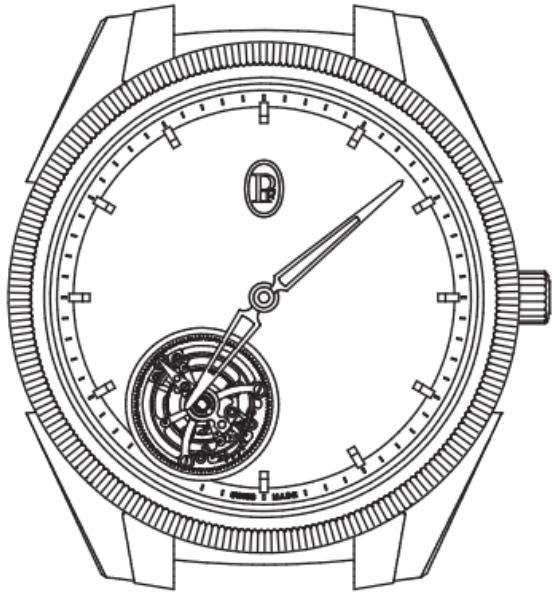

في اتجاه عقارب الساعة  عكس اتجاه عقارب الساعة

## ضبط الوقت

1. قم بفك وسحب تاج الضبط للخارج بمقدار درجة واحدة.
2. أدر التاج إلى الوقت المرغوب.
3. ادفع تاج الضبط إلى الوضع الأصلي وقم ببربوطه مرة أخرى للداخل مع الضغط عليه في اتجاه علبة الساعة.

PARMIGIANI.COM

