


Tonda PF Micro Rotor

PF703

PARMIGIANI

FLEURIER

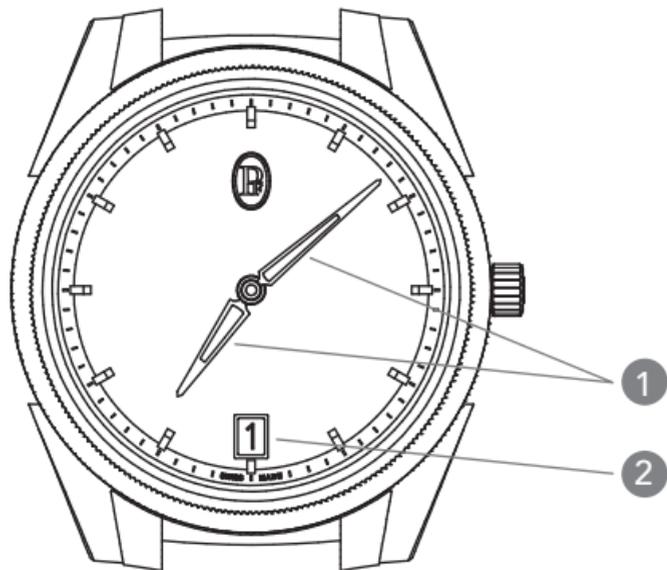


Tonda PF Micro Rotor

PF703

3

INDICATIONS

1. Heures, minutes
2. Date

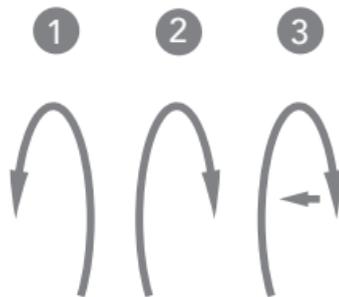


antihoraire  horaire

REMONTAGE

Votre montre se remonte automatiquement lorsque vous la portez. Il est important de souligner que pour obtenir une réserve de marche totale, la montre devra être portée au moins douze heures. Cette donnée peut varier selon le type d'utilisateur. En outre, si la montre est complètement désarmée, il faudra tourner la couronne environ quinze fois; ceci sert à bien activer le mécanisme avant de porter la montre. Notez que le nombre de tours de couronne correspondant au remontage total d'une montre varie en fonction des calibres. Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment. Lorsqu'elle est arrêtée, il est nécessaire de la remonter. Pour cela :

1. Dévissez la couronne en la tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit libérée.
2. Tournez la couronne de quelques tours dans le sens horaire pour remonter votre montre.
3. Revissez la couronne tout en la pressant contre le boîtier.


Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment.

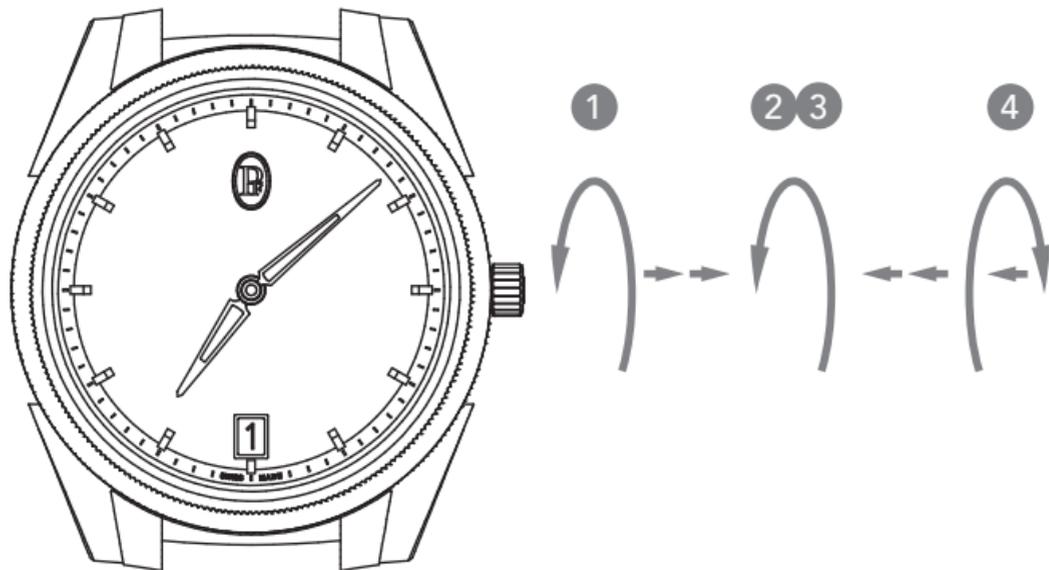

antihoraire   horaire

MISE À L'HEURE

1. Dévissez et tirez la couronne de deux crans.
2. En tournant la couronne dans le sens antihoraire, avancez les aiguilles jusqu'à ce que le disque de la date (quantième) saute (il est alors minuit).
3. Tournez la couronne jusqu'à l'heure désirée.
4. Repoussez la couronne en position initiale et revissez-la tout en la pressant contre le boîtier.

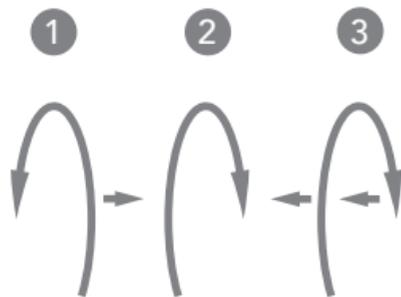

antihoraire  horaire

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Dévissez et tirez la couronne d'un cran.
2. En tournant la couronne dans le sens horaire, faites défiler l'indication jusqu'à la date désirée.
3. Repoussez la couronne en position initiale et revissez-la tout en la pressant contre le boîtier.

Remarque : ne pas faire de réglages entre 22h00 et 1h00 du matin.

PARMIGIANI.COM

