


Tonda GT
PF044

PARMIGIANI
FLEURIER

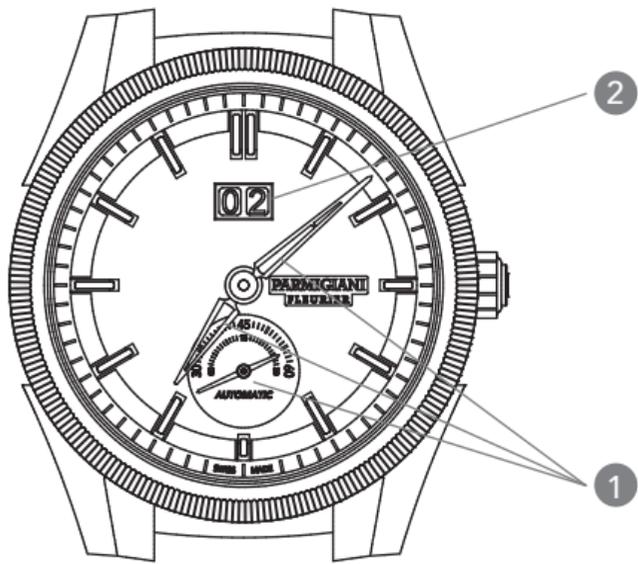

INDICATIONS

1. Heures, minutes, compteur des secondes
2. Date




antihoraire  horaire

REMONTAGE

Votre montre se remonte automatiquement lorsque vous la portez. Il est important de souligner que pour obtenir une réserve de marche totale, la montre devra être portée au moins douze heures. Cette donnée peut varier selon le type d'utilisateur. En outre, si la montre est complètement désarmée, il faudra tourner la couronne environ quinze fois; ceci sert à bien activer le mécanisme avant de porter la montre. Notez que le nombre de tours de couronne correspondant au remontage total d'une montre varie en fonction des calibres. Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment. Lorsqu'elle est arrêtée, il est nécessaire de la remonter. Pour cela :

1. Tournez la couronne de quelques tours dans le sens horaire pour remonter votre montre.


Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment.

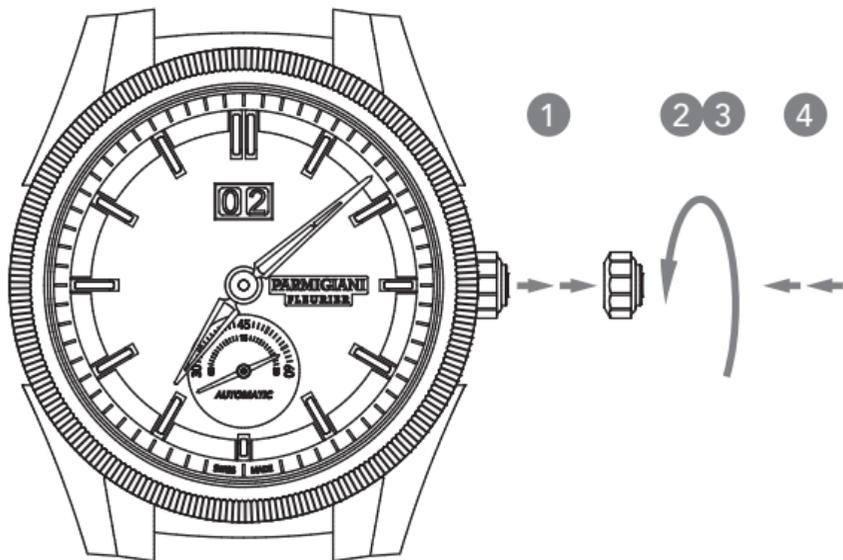

antihoraire   horaire

MISE À L'HEURE

1. Tirez la couronne de deux crans.
2. En tournant la couronne dans le sens antihoraire, avancez les aiguilles jusqu'à ce que le disque de la date (quantième) saute (il est alors minuit).
3. Tournez la couronne de quelques minutes au-delà de l'heure désirée puis revenez sur l'heure à régler.
4. Repoussez la couronne en position initiale.

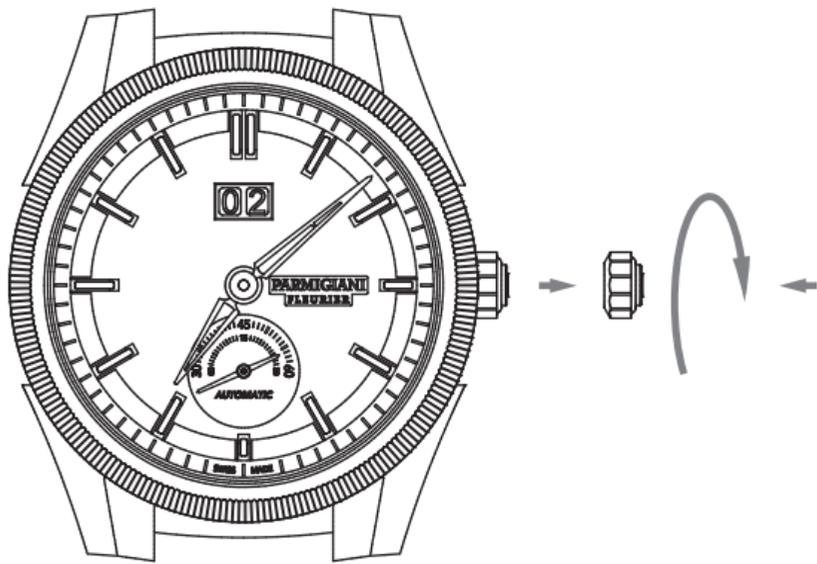

antihoraire   horaire

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez la couronne d'un cran.
2. En tournant la couronne dans le sens horaire, faites défiler l'indication jusqu'à la date désirée.
3. Repoussez la couronne en position initial.

Remarque : ne pas faire de réglages entre 22h00 et 1h00 du matin.

PARMIGIANI.COM

