


Tonda PF Minute Rattrapante
PF052

PARMIGIANI
FLEURIER

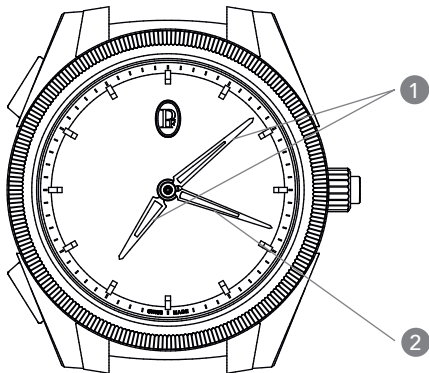


Tonda PF Minute Rattrapante 腕表

PF052

指示

1. 时针和分针
2. 分段计时分针

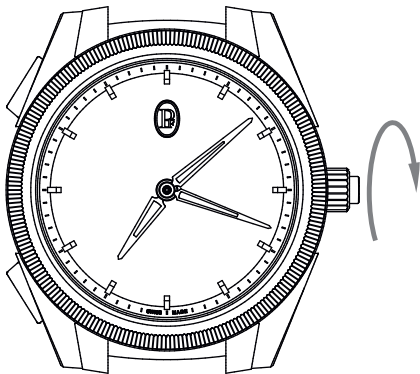


Tonda PF Minute Rattrapante 腕表 PF052

上弦

您的腕表在佩戴时会自动上弦。若要使腕表获得完全的动力储备，必须使腕表在手腕上佩戴至少十二小时。该佩戴时间视使用者而定。此外，如果腕表动力储备完全耗尽，则需要转动表冠大约十五圈；这样可使腕表正确启用机械装置，然后方可佩戴于手腕。请注意：为腕表上满弦所需的表冠转动圈数视机芯而定。可随时使用表冠为腕表上弦。如果腕表停走，则需要为其上弦。为此：

1. 顺时针转动表冠若干圈，可为腕表上弦。

可随时使用表冠为腕表上弦。

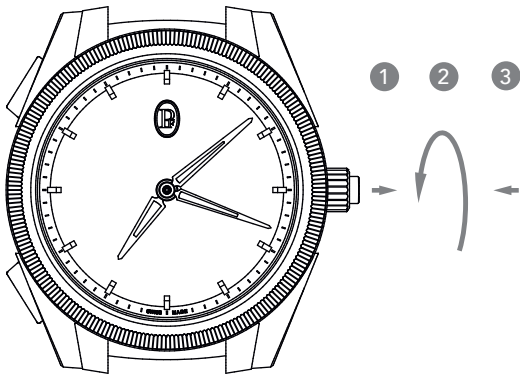


逆时针 顺时针

Tonda PF Minute Rattrapante 腕表

PF052

设置时间

1. 将表冠拉出一个挡位。
2. 逆时针转动表冠至期望设定的时间 (指针顺时针转动)。
3. 将表冠推回其初始位置。

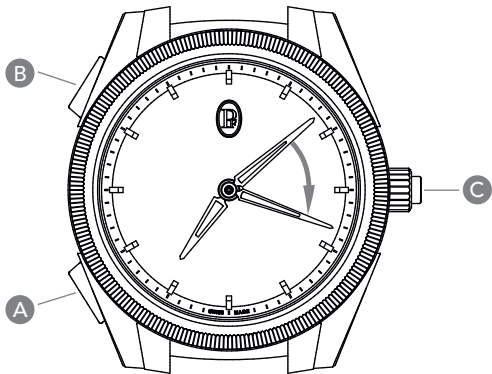


Tonda PF Minute Rattrapante 腕表

PF052

分钟分段计时

按件介绍

- A. 设置分钟分段计时所用按件，每按一次跳转5分钟
 - B. 设置分钟分段计时所用按件，每按一次跳转1分钟
 - C. 返回按件，使分段计时分针隐藏于分针下方
-
- 1. 按动按件若干次，以使分段计时分针朝着目标位置前进，每按一次，分段计时分针远离分针5分钟。
 - 2. 为了进行微调，按动按件B若干次，以使分段计时分针朝着目标位置前进，每按一次，分段计时分针远离分针1分钟。
 - 3. 如果不按任何按件，则分段计时分针保持在原位。
 - 4. 按动按件C将使分段计时分针隐藏于分针下方。

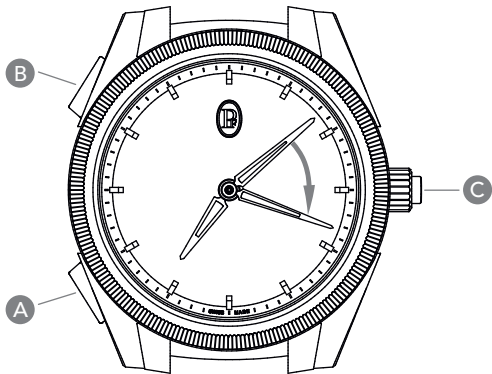

Tonda PF Minute Rattrapante 腕表 PF052

使用分钟分段计时功能时，只要按动一次按件A或B，分段计时分针都会立刻脱离分针，然后保持固定不变。如果在分段计时分针激活状态时进行时间设置，则分段计时分针会保持在其设定位置，只有常规时针和分针移动。

注意！

- 千万不要同时按动不同按件。

PARMIGIANI.COM 获取更多语言选择

