


Tonda PF Minute Rattrapante
PF052

PARMIGIANI
FLEURIER

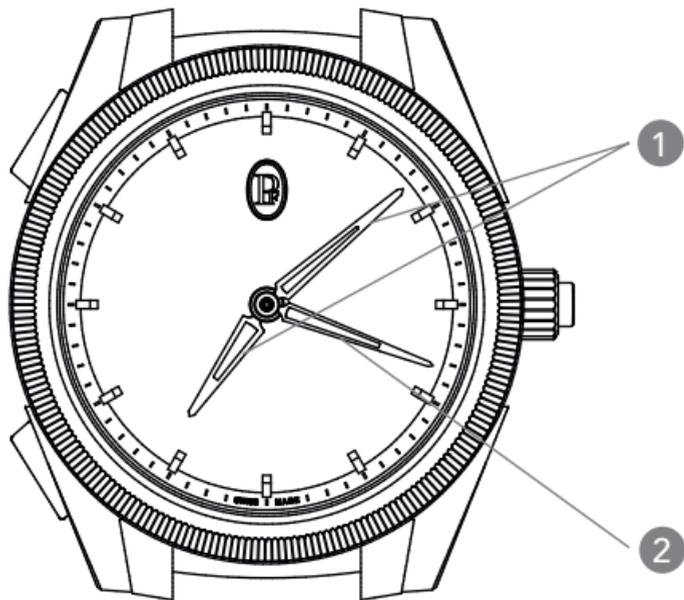


Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

ANZEIGEN

1. Stunden, Minuten
2. Minuten-Schleppzeiger

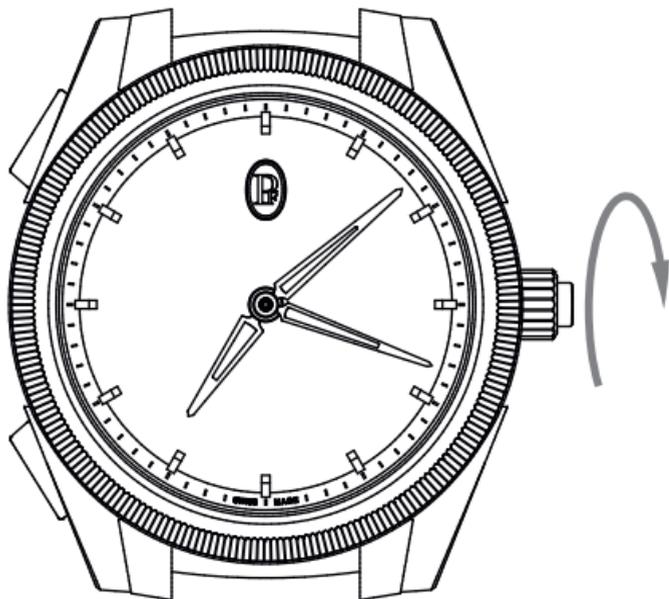

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn


Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

AUFZUG

Ihre Uhr wird beim Tragen automatisch aufgezogen. Bis die Gangreserve vollständig aufgebaut ist, muss die Uhr mindestens 12 Stunden getragen werden. Diese Dauer kann je nach Träger variieren. Wenn die Gangreserve vollständig aufgebraucht ist, führen Sie ungefähr 15 Kronendrehungen durch, damit die Mechanik vor dem Anlegen der Uhr bereits aktiviert wird. Beachten Sie, dass die Anzahl Kronendrehungen bis zum vollständigen Aufzug der Uhr von ihrem Kaliber abhängt. Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden. Ist sie einmal zum Stillstand gekommen, muss sie wieder aufgezogen werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drehen Sie die Krone einige Male im Uhrzeigersinn, um Ihre Uhr aufzuziehen. Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden.

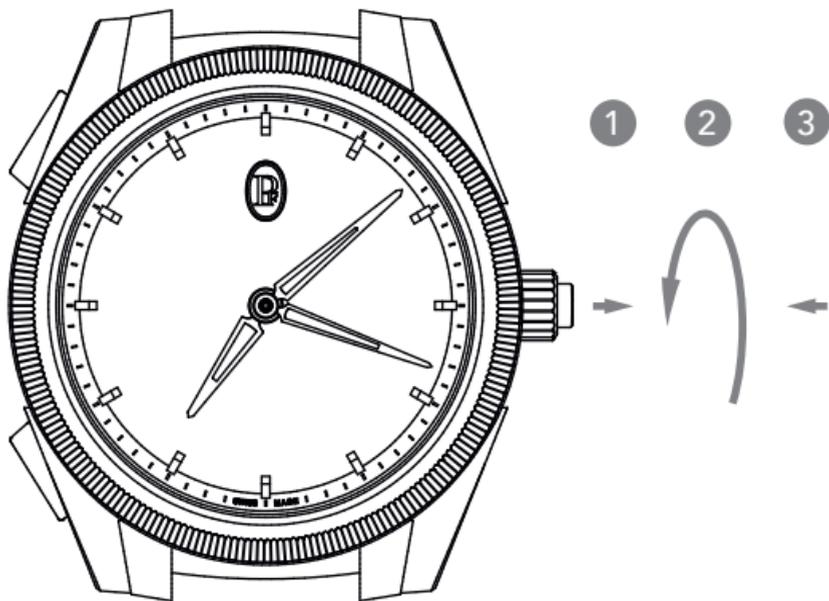

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

ZEITEINSTELLUNG


1. Ziehen Sie die Krone um eine Rastposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird (die Zeiger drehen im Uhrzeigersinn).
3. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position.

Hinweis: Bei zu schnellem Einstellen der Uhrzeit kuppelt das System den Minuten-Schleppzeiger aus.

In diesem Fall können Sie den Minuten-Schleppzeiger folgendermaßen wieder einkuppeln:

Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position (1)

Betätigen Sie den Drücker C

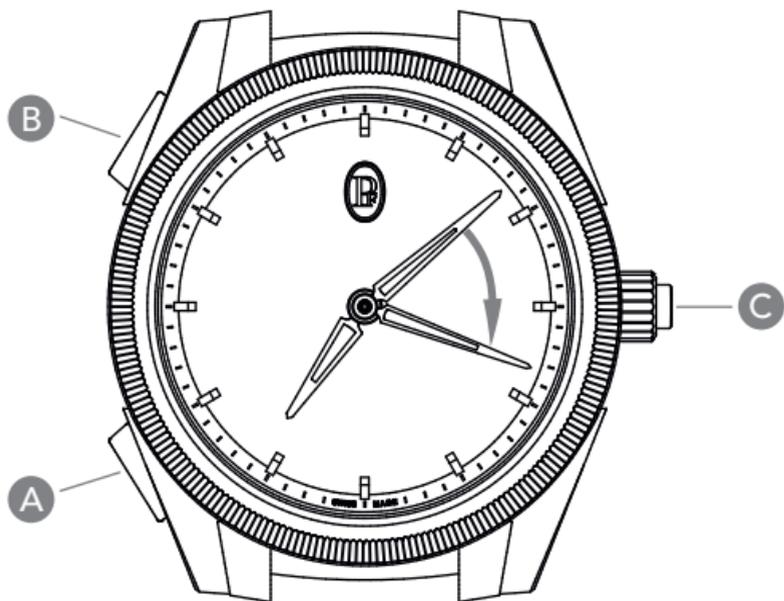

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052


MINUTEN-SCHLEPPZEIGER

Beschreibung der Drücker

- A. Drücker zum Einstellen des Schleppzeigers in Fünf-Minuten-Schritten
- B. Drücker zum Einstellen des Schleppzeigers in Ein-Minuten-Schritten
- C. Drücker zur Rückstellung unter den Minutenzeiger

etätigen Sie den Drücker A so oft wie nötig, um ihn in die Zielposition zu bringen; der Schleppzeiger springt mit jeder Betätigung gegenüber dem Minutenzeiger um fünf Minuten weiter.

1. Betätigen Sie für eine präzisere Einstellung den Drücker B so oft wie nötig, um ihn in die Zielposition zu bringen; der Schleppzeiger springt mit jeder Betätigung gegenüber dem Minutenzeiger um eine Minuten weiter.
2. Der Schleppzeiger verbleibt an seiner Position, solange kein Drücker betätigt wird.
3. Durch einmaliges Betätigen des Drückers C wird der Schleppzeiger wieder unter den Minutenzeiger gestellt.

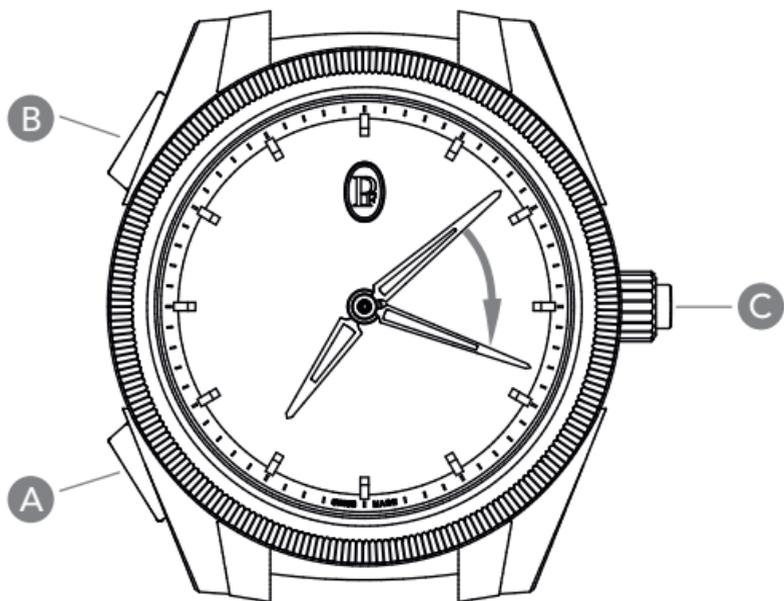

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

Bei der Verwendung der Schleppzeigerfunktion und beim ersten Betätigen eines der Drücker A oder B löst sich der Schleppzeiger vom Minutenzeiger und verbleibt an seiner Position. Wenn die Uhrzeit eingestellt wird, während der Schleppzeiger in Verwendung ist, bleibt der Schleppzeiger an seiner eingestellten Position und nur der normale Stunden- und Minutenzeiger bewegen sich.

Achtung !

Betätigen Sie nie Drücker A und B gleichzeitig.

PARMIGIANI.COM

