


Tonda PF Minute Rattrapante
PF052

PARMIGIANI
FLEURIER

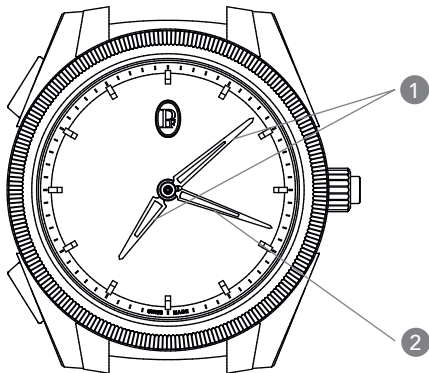


Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

INDICATIONS

1. Heures, minutes
2. Minute rattrapante

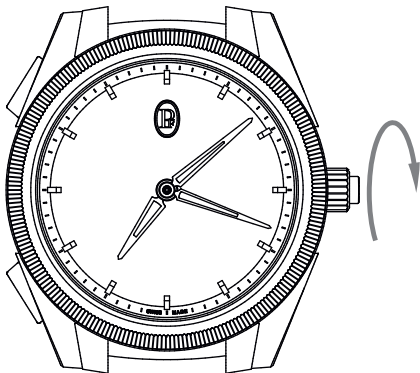

antihoraire  horaire

Tonda PF Minute Rattrapante


PF052

REMONTAGE

Votre montre se remonte automatiquement lorsque vous la portez. Il est important de souligner que pour obtenir une réserve de marche totale, la montre devra être portée au moins douze heures. Cette donnée peut varier selon le type d'utilisateur. En outre, si la montre est complètement désarmée, il faudra tourner la couronne environ quinze fois; ceci sert à bien activer le mécanisme avant de porter la montre. Notez que le nombre de tours de couronne correspondant au remontage total d'une montre varie en fonction des calibres. Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment. Lorsqu'elle est arrêtée, il est nécessaire de la remonter. Pour cela :

1. Tournez la couronne de quelques tours dans le sens horaire pour remonter votre montre.

Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment.

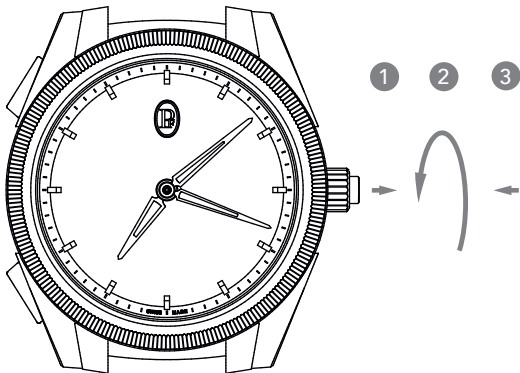


antihoraire   horaire

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

MISE À L'HEURE

1. Tirez la couronne d'un cran.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire jusqu'à l'heure désirée (les aiguilles tournent dans le sens horaire).
3. Repoussez la couronne en position initiale.

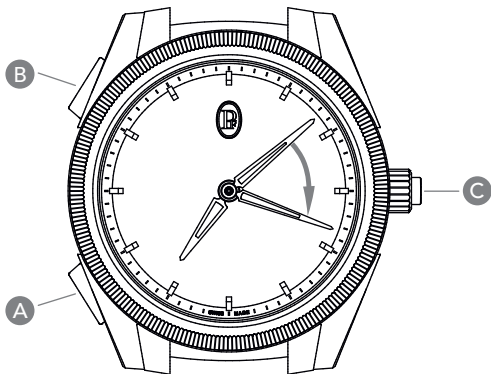

antihoraire  horaire

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

MINUTES RATTRAPANTE


Description des poussoirs

A. Poussoir de réglage de la rattrapante par sauts de 5 minutes

B. Poussoir de réglage de la rattrapante par sauts de 1 minute

C. Poussoir de retour sous l'aiguille des minutes

1. Presser sur le poussoir A autant de fois que nécessaire pour incrémenter la position cible, chaque pression faisant décaler l'aiguille de la rattrapante de 5 minutes par rapport à l'aiguille des minutes.
2. Pour affiner le réglage, presser sur le poussoir B autant de fois que nécessaire pour incrémenter la position cible, chaque pression faisant décaler l'aiguille de la rattrapante de 1 minute par rapport à l'aiguille des minutes.
3. L'aiguille de la rattrapante reste en place tant qu'aucun poussoir n'est actionné.
4. Une pression sur le poussoir C ramène l'aiguille de la rattrapante sous l'aiguille des minutes.

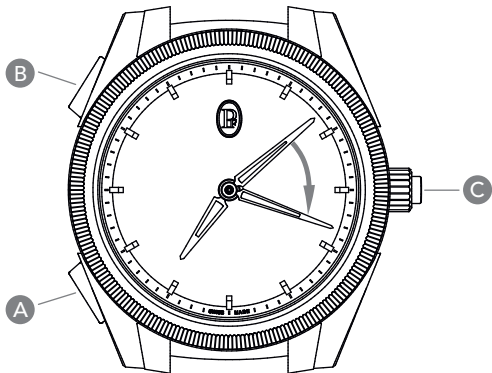

antihoraire  horaire

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

Lors de l'utilisation de la fonction rattrapante et dès la première pression sur l'un des poussoirs A ou B, l'aiguille de la rattrapante est désolidarisée de l'aiguille des minutes et reste fixe. Si une mise à l'heure est effectuée alors que l'aiguille de la rattrapante est en fonction, celle-ci reste dans sa position réglée et seulement les aiguilles des heures et des minutes traditionnelles bougent.

Attention !

Ne jamais presser simultanément sur les poussoirs.

PARMIGIANI.COM

