

Toric Split Seconds Chronograph الكرونوغراف
PF361-SLIM

PARMIGIANI
FLEURIER




Toric Split Seconds Chronograph الكرونوغراف

PF361-SLIM

3

البيانات

1. الساعات، الدقائق، عداد الثواني
2. ثواني الكرونوغراف
3. عداد تقسيم الوقت
4. عداد 30 دقيقة
5. عداد 12 ساعة

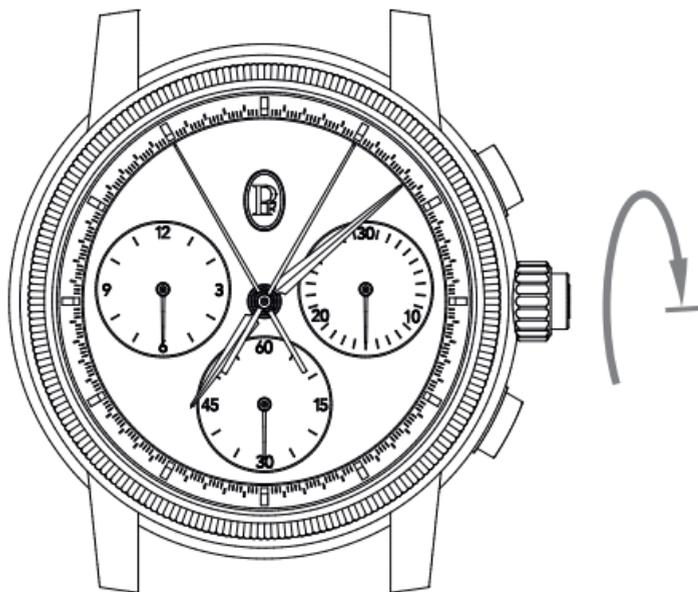

في اتجاه عقارب الساعة ↺ ↻ عكس اتجاه عقارب الساعة

تعبئة الساعة

ساعتك مزودة بآلية حركة ميكانيكية بتعبئة يدوية.


يعادل التدوير الكامل لتاج ساعتك 72 دورة ويمنحك احتياطي طاقة يبلغ 65 ساعة.

،ننصحك بتعبئة ساعتك بالكامل عند توقفها (72 دورة)، ثم كل يوم بعد ذلك، في نفس التوقيت ويُفضل في الصباح (22 دورة). للقيام بذلك:

1. أدر التاج في اتجاه حركة عقارب الساعة.

يمكن تعبئة الساعة بواسطة التاج في أي وقت.


قد يؤثر الاستعمال المكثف للكرونوغراف على احتياطي طاقة التشغيل.

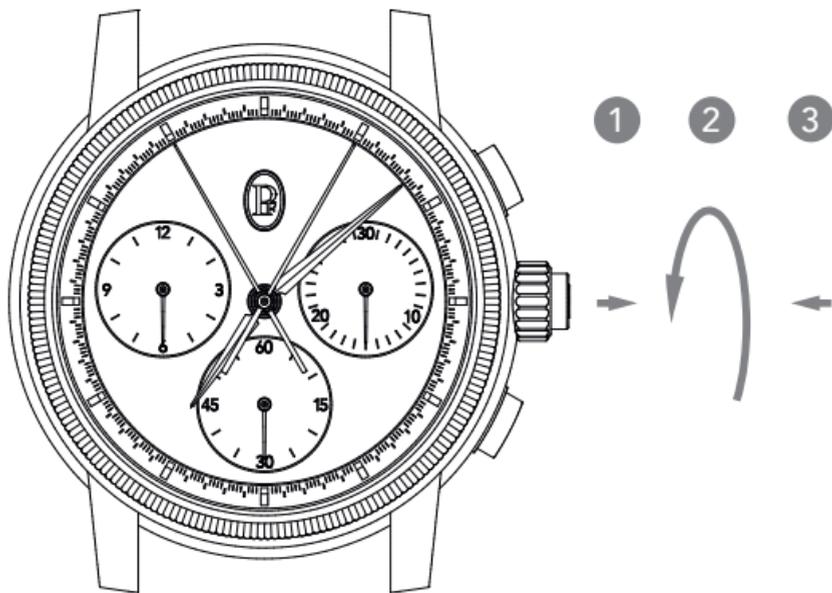

في اتجاه عقارب الساعة ↺ عكس اتجاه عقارب الساعة ↻

ضبط الوقت

1. اسحب التاج بمقدار درجة.
 2. أدر التاج عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى الوقت المطلوب.
 3. ادفع التاج مجددًا للعودة إلى الوضعية الأصلية.
- ملاحظة: عندما يكون التاج مسحوبًا، يتوقف عقرب الثواني (توقف الثواني).

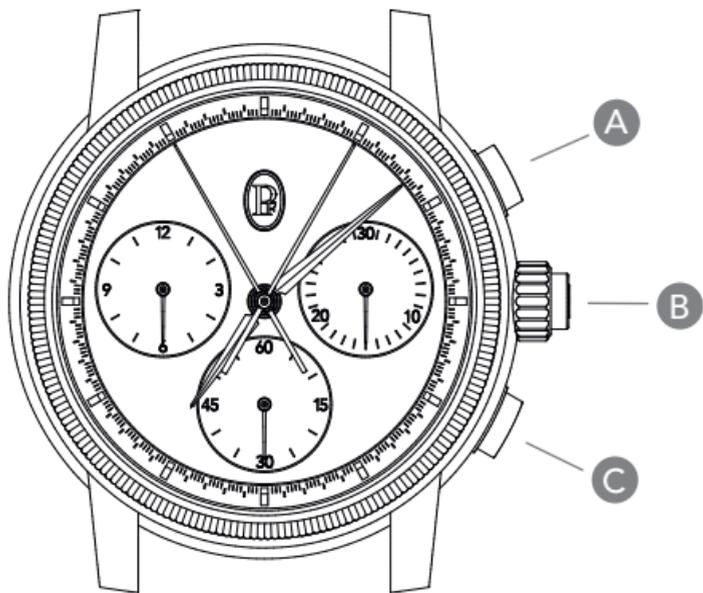

كرونوغراف ذو عداد تقسيم الوقت


شرح المكابس

A. الزر الكباس للتشغيل والإيقاف

B. الزر الكباس لعداد تقسيم الوقت

C. الزر الكباس للإرجاع إلى الصفر

يتم تفعيل تشغيل وإيقاف عقارب الكرونوغراف من خلال الضغط المتتابع على الزر الكباس A. إذا أردنا قياس وقت بيني بدون إيقاف الكرونوغراف، يكفي الضغط على الزر الكباس B. يتوقف فقط عقرب عداد قياس الوقت البيني. الضغط مرة ثانية على الزر الكباس B يسمح لعقرب عداد قياس الوقت البيني باللاحق بعقرب الكرونوغراف في كامل شوط حركته. الضغط مجددًا على الزر الكباس B سيسمح بقياس الوقت البيني الثاني. قد يؤثر الاستعمال المكثف للكرونوغراف على احتياطي طاقة التشغيل.

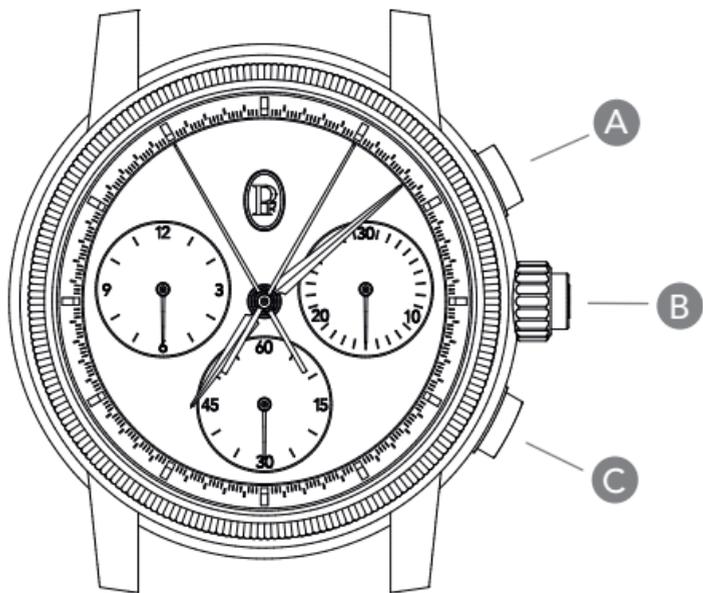

الكرونوغراف *Toric Split Seconds Chronograph*

PF361-SLIM

11

التشغيل / الإيقاف

1. الضغط على الزر الكباس A يشغل عقرب الكرونوغراف وعقرب عداد قياس الوقت البيني.
2. الضغط على الزر الكباس B يوقف عقرب عداد قياس الوقت البيني.
3. الضغط مرة ثانية على الزر الكباس B يسمح لعقرب عداد قياس الوقت البيني باللاحاق بعقرب الكرونوغراف.
4. الضغط على الزر الكباس A سيوقف الكرونوغراف.
5. الضغط على الزر الكباس C يعيد عقارب الكرونوغراف، وعقرب عداد تقسيم الوقت والعدادات إلى الصفر.

تنبيه: ينصح بتجنب أي إرجاع إلى الصفر عندما لا يتطابق عقرب عداد قياس الوقت البيني مع عقرب الكرونوغراف. في مثل هذه الحالة، عقرب عداد قياس الوقت البيني قد يبقى في وضعية الوقت البيني. سينبغي عليك الضغط على الزر الكباس B لإرجاعه إلى الصفر.

PARMIGIANI.COM

