

Toric Split Seconds Chronograph
PF361-SLIM

PARMIGIANI
FLEURIER




Toric Split Seconds Chronograph

PF361-SLIM

3

ANZEIGEN

1. Stunden, Minuten, kleine Sekunde
2. Chronographensekunde
3. Schleppezeiger
4. 30-Minutenzähler
5. 12-Stundenzähler

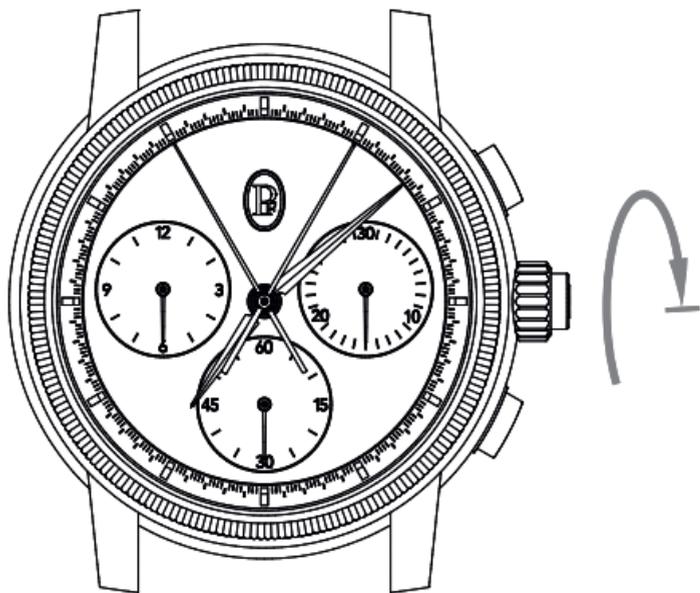

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

Toric Split Seconds Chronograph

PF361-SLIM

5

AUFZUG


Ihre Uhr ist mit einem mechanischen Uhrwerk mit Handaufzug ausgestattet. Der vollständige Aufzug Ihrer Uhr entspricht 72 Kronendrehungen und bietet Ihnen eine Gangreserve von 65 Stunden.

Wir empfehlen Ihnen, die Uhr bei Stillstand vollständig aufzuziehen (72 Drehungen) und dann regelmäßig an jedem folgenden Tag, am besten morgens (22 Drehungen). Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn.

Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezoogen werden.

Bei intensivem Gebrauch des Chronographen kann die Gangreserve beeinträchtigt werden.

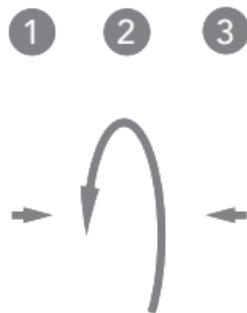


gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

ZEITEINSTELLUNG

1. Ziehen Sie die Krone um eine Rastposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position.

Hinweis: Bei gezogener Krone wird der Sekundenzeiger gestoppt (Sekundenstopp).

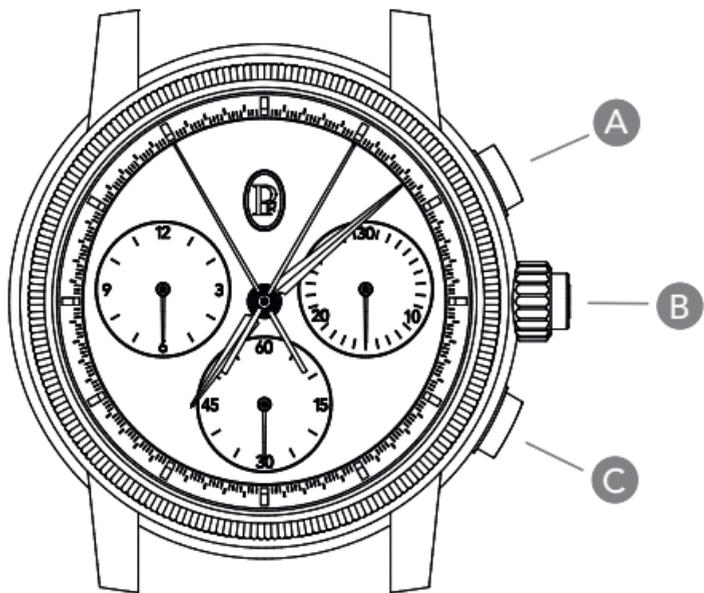


SCHLEPPZEIGER-CHRONOGRAPH

Beschreibung der Drücker

- A. Start- und Stoppdrücker
- B. Schleppzeigerdrücker
- C. Nullstelldrücker

Die beiden Chronographenzeiger werden durch wiederholtes Betätigen des Drückers A gestartet und gestoppt. Für die Messung einer Zwischenzeit, ohne die Zeitmessung zu unterbrechen, genügt das Betätigen des Drückers B. Einzig der Schleppzeiger wird angehalten. Ein zweites Betätigen des Drückers B bewirkt das Einholen des weiterlaufenden Chronographenzeigers durch den Schleppzeiger. Ein erneutes Betätigen des Drückers B gestattet die Messung einer zweiten Zwischenzeit.

Bei intensivem Gebrauch des Chronographen kann die Gangreserve beeinträchtigt werden.

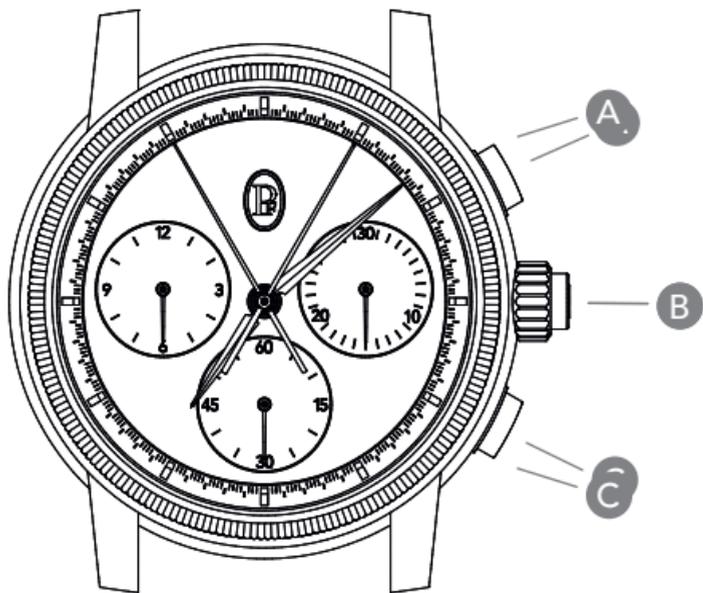

STARTEN / STOPPEN

1. Ein einmaliges Betätigen des Drückers A startet den Chronographenzeiger und den Schleppzeiger.
2. Das Betätigen des Drückers B stoppt den Schleppzeiger.
3. Ein zweites Betätigen des Drückers B bewirkt das Einholen des Chronographenzeigers durch den Schleppzeiger.
4. Das Betätigen des Drückers A stoppt den Chronographen.
5. Ein einmaliges Betätigen des Drückers C bewirkt die Nullstellung der Chronographenzeiger, des Schleppzeigers und der Zähler.

Achtung: Es wird davon abgeraten, eine Nullstellung vorzunehmen, wenn der Schleppzeiger nicht über dem Chronographenzeiger liegt. In diesem Fall verbleibt der Schleppzeiger in der Zwischenzeitposition und es muss erneut der Drücker B betätigt werden, um dessen Nullstellung zu bewirken.

PARMIGIANI.COM

