

Toric Split Seconds Chronograph
PF361-SLIM

PARMIGIANI
FLEURIER




Toric Split Seconds Chronograph

PF361-SLIM

3

INDICATIONS

1. Heures, minutes, compteur des secondes
2. Seconde de chronographe
3. Rattrapante
4. Compteur 30 minutes
5. Compteur 12 heures

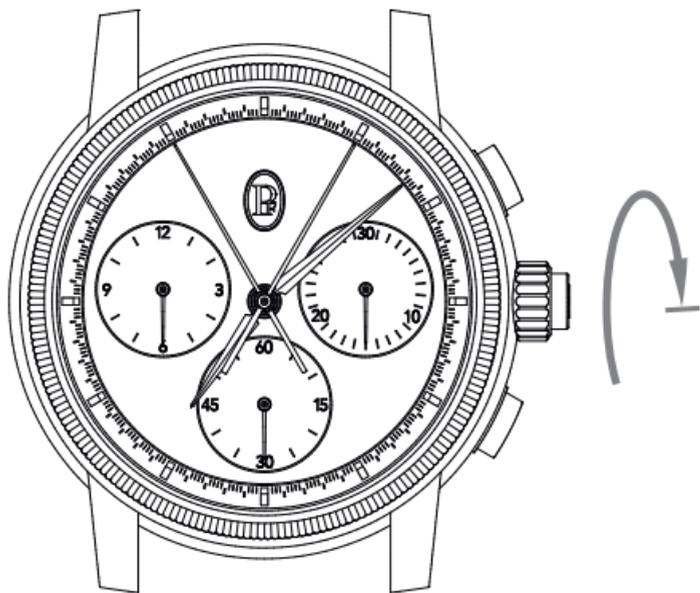

antihoraire  horaire

Toric Split Seconds Chronograph

PF361-SLIM

5

REMONTAGE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel.


Le remontage complet de votre montre correspond à 72 tours de couronne et vous offre une réserve de marche de 65 heures.

Nous vous conseillons de la remonter complètement lorsqu'elle est arrêtée (72 tours), puis, chaque jour suivant, à heure régulière, et de préférence le matin (22 tours). Pour cela :

1. Tournez la couronne dans le sens horaire.

Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment.

L'utilisation intensive du chronographe est susceptible d'influencer la réserve de marche.

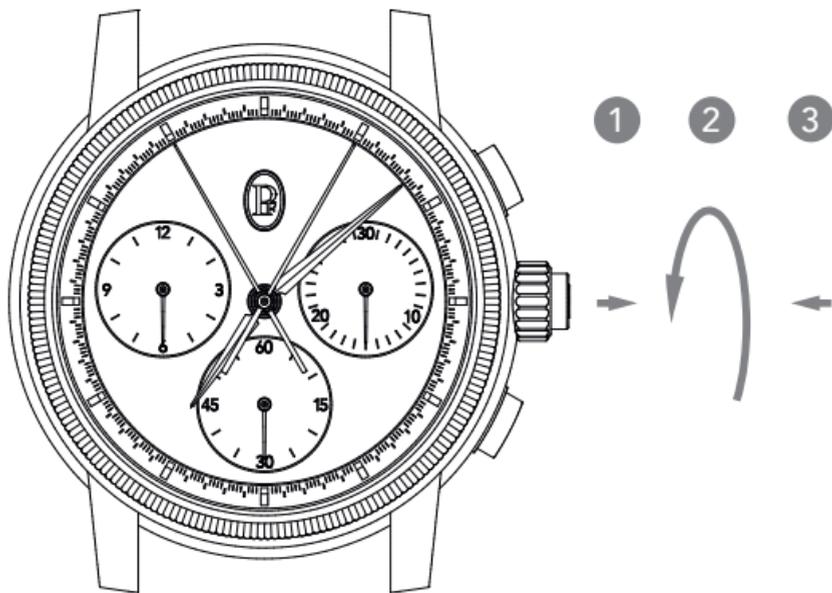

antihoraire   horaire

Toric Split Seconds Chronograph


PF361-SLIM

7

MISE À L'HEURE

1. Tirez la couronne d'un cran.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire jusqu'à l'heure désirée.
3. Repoussez la couronne en position initiale.

Remarque: Lorsque la couronne est tirée, l'aiguille de seconde s'arrête (stop seconde).

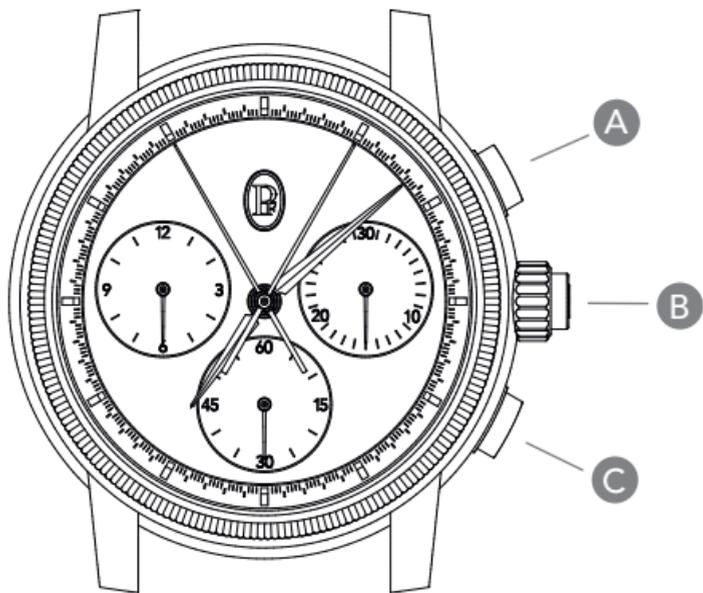


CHRONOGRAPHE À RATTRAPANTE

Description des poussoirs

- A. Poussoir de départ et d'arrêt
- B. Poussoir de rattrapante
- C. Poussoir de remise à zéro

Le départ et l'arrêt des deux aiguilles du chronographe s'activent par pressions successives sur le poussoir A. Si l'on veut mesurer un temps intermédiaire sans arrêter le chronographe, il suffit de presser sur le poussoir B. Seule l'aiguille de rattrapante s'arrête. Une seconde pression sur le poussoir B permettra à l'aiguille de rattrapante de rattraper l'aiguille de chronographe en pleine course. Une nouvelle pression sur le poussoir B permettra de mesurer un deuxième temps intermédiaire.

L'utilisation intensive du chronographe est susceptible d'influencer la réserve de marche.

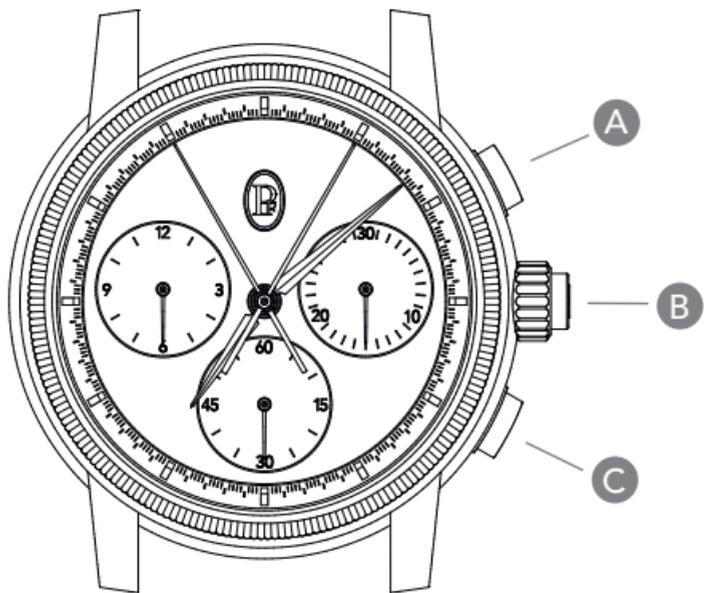

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT

1. Une pression sur le poussoir A enclenche l'aiguille de chronographe et l'aiguille de rattrapante.
2. Une pression sur le poussoir B arrête l'aiguille de rattrapante.
3. Une seconde pression sur le poussoir B permet à l'aiguille de rattrapante de rattraper l'aiguille de chronographe.
4. Une pression sur le poussoir A arrête le chronographe.
5. Une pression sur le poussoir C ramène les aiguilles de chronographe, de rattrapante et des compteurs à zéro.

Attention : il est recommandé d'éviter toute remise à zéro lorsque l'aiguille de rattrapante n'est pas superposée à celle du chronographe. Dans un tel cas, l'aiguille de rattrapante resterait dans sa position de temps intermédiaire. Il vous faudra alors appuyer sur le poussoir B pour la remettre à zéro.

PARMIGIANI.COM

