

Toric Split Seconds Chronograph
PF361-SLIM

PARMIGIANI
FLEURIER




Toric Split Seconds Chronograph

PF361-SLIM

3

INDICAZIONI

1. Ore, minuti, contatore dei secondi
2. Secondi del cronografo
3. Rattrapante
4. Contatore dei 30 minuti
5. Contatore delle 12 ore

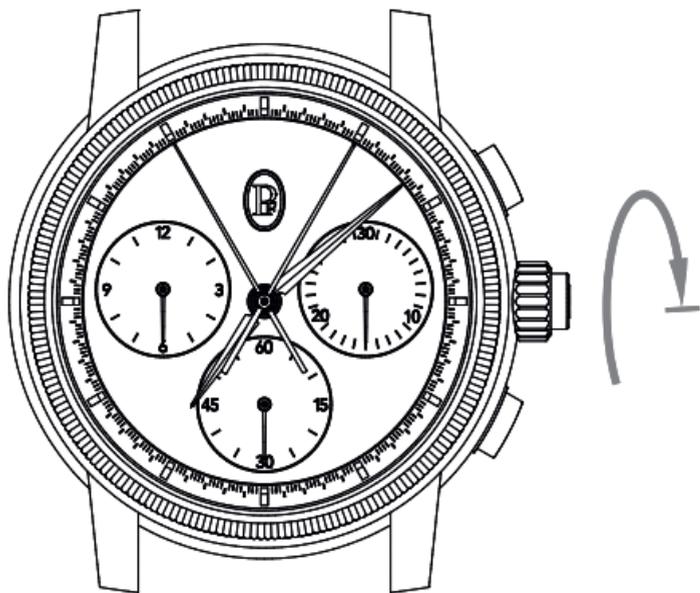

senso antiorario  senso orario

Toric Split Seconds Chronograph

PF361-SLIM

5

CARICA

Questo orologio è dotato di movimento meccanico a carica manuale.


Sono necessari 72 giri della corona per caricare completamente l'orologio, che ha una riserva di carica di 65 ore.

Si consiglia di caricare l'orologio in modo completo quando è fermo (72 giri) e poi ogni giorno ad ore regolari, preferibilmente al mattino (22 giri). A questo fine:

1. Ruotare la corona in senso orario.

La carica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento.

L'uso intenso del cronografo può influire sulla riserva di carica.

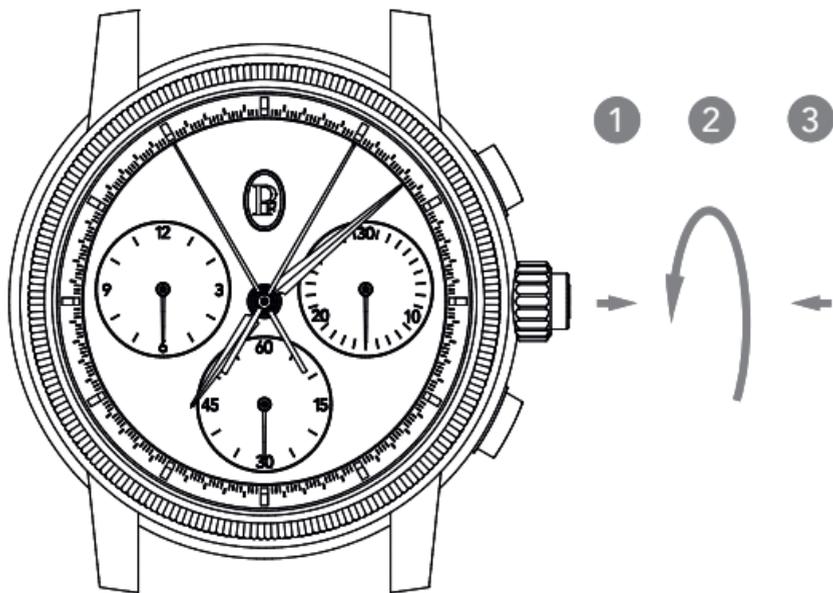

senso antiorario  senso orario

Toric Split Seconds Chronograph


PF361-SLIM

7

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona di uno scatto.
2. Ruotare la corona in senso antiorario fino all'ora desiderata.
3. Riportare la corona nella posizione iniziale.

Nota: Quando la corona è estratta, la lancetta dei secondi si ferma (stop secondi).

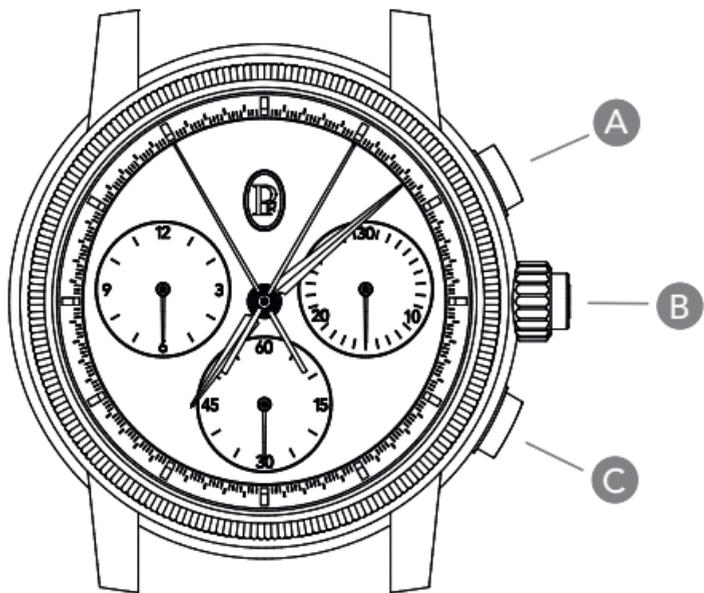


CRONOGRAFO RATTRAPPANTE

Descrizione dei pulsanti

- A. Pulsante di avvio e arresto
- B. Pulsante del rattrapante
- C. Pulsante dell'azzeramento

L'avvio e l'arresto delle due lancette del cronografo si attivano con pressioni successive del pulsante A. Per misurare un tempo parziale senza fermare il cronografo, è sufficiente premere il pulsante B. Si arresta solo la lancetta del rattrapante. Una seconda pressione del pulsante B consentirà alla lancetta del rattrapante di raggiungere la lancetta del cronografo in corsa. Una nuova pressione del pulsante B consentirà di misurare un secondo tempo parziale.

L'uso intenso del cronografo può influire sulla riserva di carica.

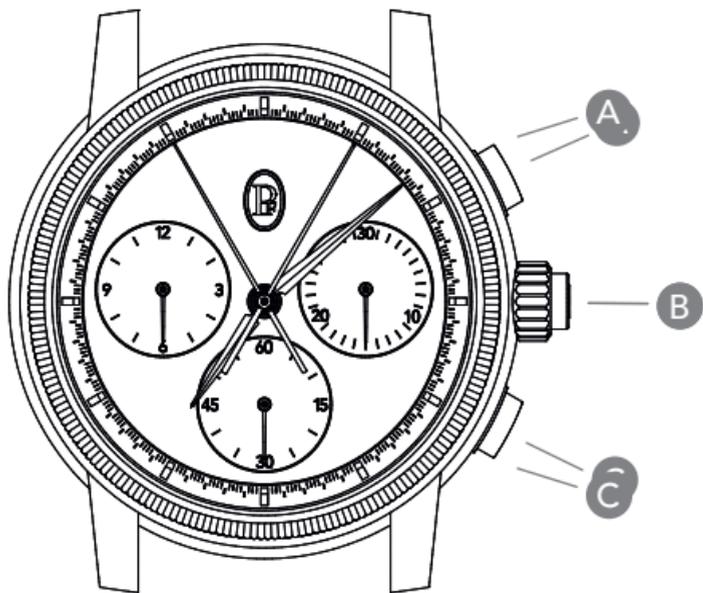

PARTENZA / ARRESTO

1. Una pressione del pulsante A avvia la lancetta del cronografo e la lancetta del rattrapante.
2. Una pressione del pulsante B arresta la lancetta del rattrapante.
3. Una seconda pressione del pulsante B consente alla lancetta del rattrapante di raggiungere la lancetta del cronografo.
4. Una seconda pressione del pulsante A arresta il cronografo.
5. Una pressione del pulsante C riporta a zero le lancette del cronografo, del rattrapante e dei contatori.

Attenzione! Si raccomanda di evitare l'azzeramento quando la lancetta del rattrapante non è sovrapposta a quella del cronografo. La lancetta del rattrapante resterebbe infatti nella sua posizione di tempo parziale. Per rimetterla a zero occorrerà quindi premere il pulsante B.

PARMIGIANI.COM

