

トリック スプリットセコンドクロノグラフ
PF361-SLIM

PARMIGIANI
FLEURIER




トリック スプリットセコンドクロノグラフ

PF361-SLIM

3

各部の説明

1. 時、分、スモールセコンド
2. クロノグラフ針
3. スプリットセコンド針
4. 30分積算計
5. 12時間積算計

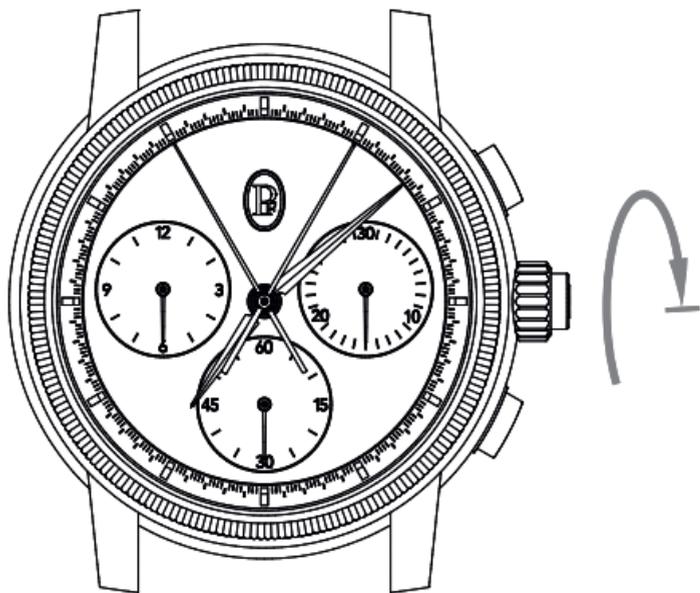

反時計回り
時計回り

トリック スプリットセコンドクロノグラフ

PF361-SLIM

5

巻き上げ

この時計には機械式手巻きムーブメントが搭載されています。


72回リューズを回すと、時計は完全に巻き上げられ、65時間のパワーリザーブが蓄えられます。

時計が停止した場合は、完全に巻き上げを行うこと(72回転)をお勧めします。また、時計はできるだけ午前中に毎日、同じ時間に巻き上げること(22回転)をお勧めします。次のようにしてください。

1. リューズを時計回りに回します。

リューズによる巻き上げは、いつでも行うことができます。

クロノグラフ機能を頻繁に使用することで、パワーリザーブに影響が及ぶ場合があります。

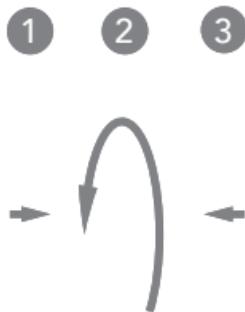

反時計回り
時計回り

トリック スプリットセコンドクロノグラフ


PF361-SLIM

7

時刻の調整

1. リューズを1段引き出します。
2. リューズを反時計回りに回して希望の時刻に合わせます。
3. リューズを元の位置に戻します。

備考：リューズが引き出されている間、秒針は停止します（秒停止機能）。

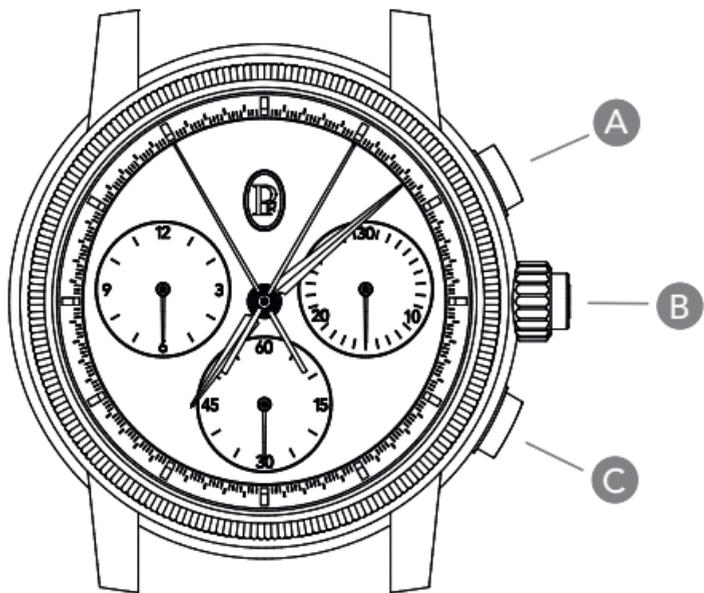

トリック スプリットセコンドクロノグラフ

PF361-SLIM

9


スプリットセコンドクロノグラフ

プッシュボタンの説明

- A. スタート/ストップボタン
- B. スプリットセコンドボタン
- C. リセット

2本のクロノグラフ針のスタートとストップは、プッシュボタン A を続けて押して操作します。クロノグラフをストップさせずに中間時間を表示させる場合は、プッシュボタン B を押します。するとスプリットセコンド針だけがストップします。プッシュボタン B をもう一度押すと、スプリットセコンド針が時間計測開始からの経過時間を計測しているクロノグラフ針に追いつきます。プッシュボタン B をさらにもう一度押すと、二番目の中間時間を計測することができます。

クロノグラフ機能を頻繁に使用することで、パワーリザーブに影響が及ぶ場合があります。

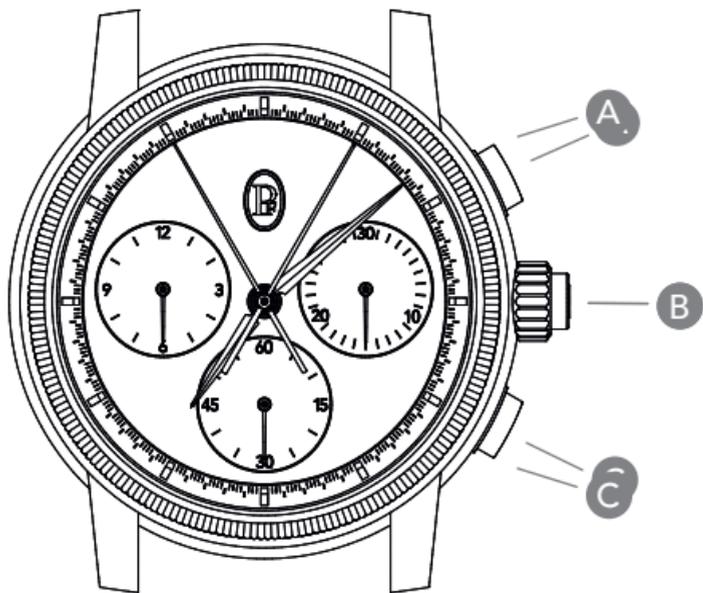

トリック スプリットセコンドクロノグラフ

PF361-SLIM

11

スタート/ストップ

1. プッシュボタン A を一度押すと、クロノグラフ針とスプリットセコンド針がスタートします。
2. プッシュボタン B を一度押すと、スプリットセコンド針がストップします。
3. プッシュボタン B をもう一度押すと、スプリットセコンド針がクロノグラフ針に追いつきます。
4. プッシュボタン A をもう一度押すと、クロノグラフがストップします。
5. プッシュボタン C を押すとクロノグラフ針、スプリットセコンド針、カウンター針がゼロに戻ってリセットされます。

ご注意: スプリットセコンド針がクロノグラフ針に重なっていないときはリセットの操作を行わないでください。そのように操作すると、スプリットセコンド針は中間時間の位置に留まったままになりますので、プッシュボタン B を押してスプリットセコンド針をリセットする必要があります。

PARMIGIANI.COM

