

ساعة *Toric Perpetual Calendar*
PF733

PARMIGIANI
FLEURIER

Toric Perpetual Calendar ساعة
PF733

3

المؤشرات

1. الساعات، الدقائق

2. التاريخ


3. اليوم

4. الشهر

5. السنة

L: سنة كبيسة

1, 2, 3: سنوات عادية

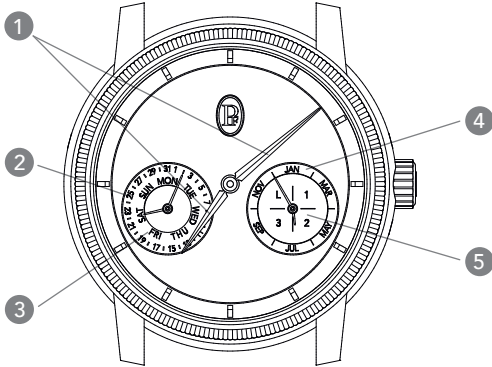

Toric Perpetual Calendar ساعة PF733

5

الشرح

- :لا تتغير مؤشرات التقويم على الفور، بل تدريجيًا على مدار 4 ساعات تقريبًا
- ينتقل مؤشر اليوم عند منتصف الليل بحد أقصى للتفاوت الزمني يبلغ ± 15 دقيقة
- يتم تغيير مؤشر التاريخ وإعادة ضبطه بحد أقصى للتفاوت الزمني يبلغ ± 20 دقيقة

إتحذير

امتنع تمامًا عن تصحيح التاريخ بين الساعتين 20:00 و 00:30
إذا توقفت ساعتك، لا تقم بأي تصحيح للتاريخ قبل التأكد من أن الوقت المعروض ليس بين الساعة 20:00 و 00:30. وينبغي عدم الخلط بين هذا الوقت والساعة 08:00 و 12:30. انظر ""ضبط الوقت



Toric Perpetual Calendar ساعة PF733


7

الملء

ساعتك مزودة بآلية حركة ميكانيكية بتعبئة يدوية.

يعادل التدوير الكامل لتاج ساعتك 110 دورة ويمنحك احتياطي طاقة يبلغ 60 ساعة. ننصحك بتعبئة ساعتك بالكامل عند توقفها (110 دورة)، ثم كل يوم بعد ذلك، في توقيت محدد، ويُفضل في الصباح (44 دورة).

لعمل ذلك، أدر تاج الضبط في اتجاه حركة عقارب الساعة. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.

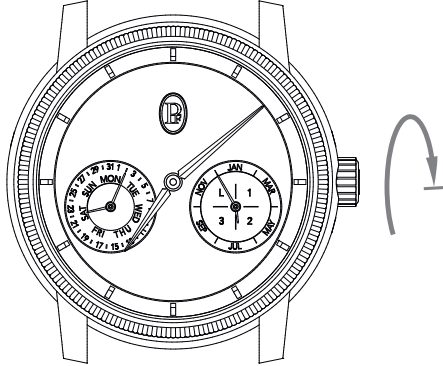

في اتجاه عقارب الساعة ↻ عكس اتجاه عقارب الساعة ↻

إعداد الوقت

1. اسحب تاج الضبط للخارج بمقدار درجة واحدة
2. أدر تاج الضبط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لتحرك العقارب للأمام، إلى أن يقفز عقرب اليوم وعقرب التاريخ (عندها سيكون منتصف الليل)
3. قم بتقديم العقارب إلى الوقت المطلوب
4. اضغط تاج الضبط لإرجاعه إلى وضعه الأصلي.



يمكن ضبط الوقت في اتجاه حركة عقارب الساعة في أي وقت من اليوم، دون الحاجة لاستخدام أدوات التصحيح.

يمكن ضبط الوقت عكس اتجاه عقارب الساعة بشرط ألا يكون الوقت بين الساعة 20:00 والساعة 00:30. إذا كان الوقت بين الساعة 20:00 والساعة 00:30، فاضبط الوقت في اتجاه عقارب الساعة على الساعة 01:00، ثم أعد العقارب عكس اتجاه عقارب الساعة، لتسمح للنظام بإكمال وظيفته.

في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

Toric Perpetual Calendar ساعة
PF733

11

شرح عناصر التصحيح


A. تصحيح التقويم (التاريخ واليوم)

B. تصحيح الشهر والسنة الكبيسة

C. تصحيح يوم الأسبوع

تحذير!

لا تضغط على عناصر التصحيح إلا باستخدام أداة التصحيح المرفقة مع ساعتك

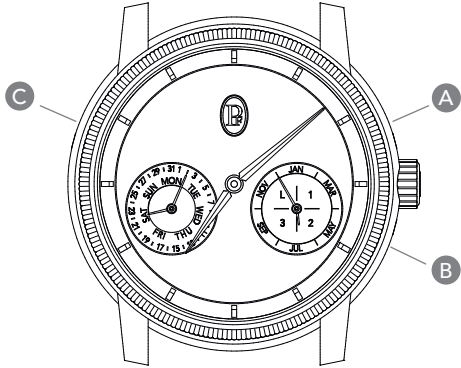

ضبط التقويم الدائم


1. تأكد أولاً من أن الوقت المعروض على الساعة ليس بين الساعة 20:00 و 00:30. وينبغي عدم الخلط بين هذا الوقت والساعة 08:00 و 12:30. انظر "ضبط الوقت".
2. لإتاحة ضبط الشهر، اضبط عقرب مؤشر التاريخ بين الرقمين 1 و 20 بالضغط المتتالي على الزر المصحح A.
3. لتحريك قرص الشهر B لضبط الشهر والسنة، اضغط بشكل متتالي على الزر المصحح إلى "L" والسنوات إلى الأمام وصولاً إلى السنة والشهر المطلوبين. ملحوظة: يشير الحرف سنة كبيسة.
4. لتحريك عقرب التاريخ إلى الأمام A لضبط التاريخ، اضغط بشكل متتالي على الزر المصحح حتى التاريخ المطلوب.
5. لتحريك قرص اليوم إلى الأمام حتى C لضبط اليوم، اضغط بشكل متتالي على الزر المصحح اليوم المطلوب.



التصحيح

إذا كان التقويم الدائم مضبوطاً مسبقاً وتوقفت الساعة عن العمل، يمكن تصحيح التقويم ليعرض اليوم الصحيح دون الحاجة لإعادة الضبط الكامل. للقيام بذلك:

1. تأكد أولاً من أن الوقت المعروض على الساعة ليس بين الساعة 20:00 و 00:30. وينبغي عدم الخلط بين هذا الوقت والساعة 08:00 و 12:30. انظر "ضبط الوقت".
2. لتحريك التاريخ إلى الأمام حتى التاريخ المطلوب. A اضغط بشكل متتالي على الزر المصحح هذه العملية ستصحح في أن واحد كلا من التاريخ واليوم والشهر والسنة.

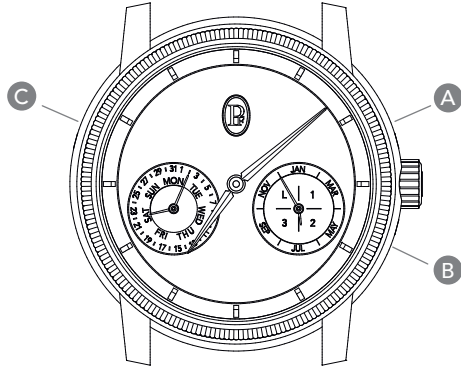

PARMIGIANI.COM

