


*Toric Quantième Perpétuel*  
PF733

PARMIGIANI  
FLEURIER

## *Toric Quantième Perpétuel*

PF733

3

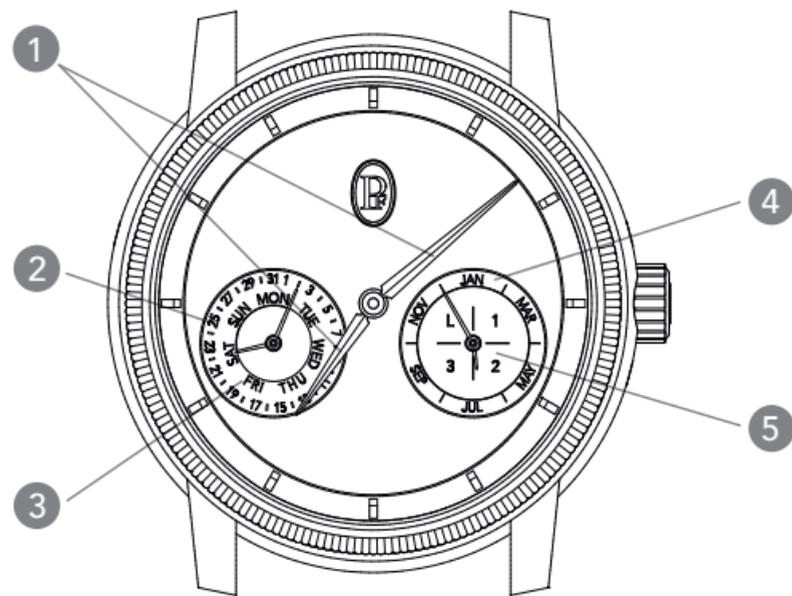

### INDICATIONS

1. Heures, minutes

2. Date

3. Jour

4. Mois

5. Année

L: Année bissextile

1, 2, 3: Année standards



## DESCRIPTION

Le changement des indicateurs du calendrier n'est pas instantané mais s'effectue progressivement, durant environ 4 heures :

- Le jour saute à minuit avec une tolérance de  $\pm 15$  minutes.
- La date passe et se repositionne dans une tolérance de  $\pm 20$  minutes.

Attention!

Ne jamais corriger la date entre 20h00 et 00h30.

Lorsque votre montre est arrêtée, aucune correction du quantième ne doit être effectuée sans avoir vérifié que l'heure indiquée ne correspond pas à une heure entre 20h00 et 00h30 du matin. Ne pas faire de confusion avec 08h00 et 12h30. Voir la « Mise à l'heure ».



## REMONTAGE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel.

Le remontage complet de votre montre correspond à 110 tours de couronne et vous offre une réserve de marche de 60 heures.

Nous vous conseillons de la remonter complètement lorsqu'elle est arrêtée (110 tours), puis, chaque jour suivant, à heure régulière, et de préférence le matin (44 tours).

Pour cela, tournez la couronne dans le sens horaire.

Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment.





## MISE À L'HEURE

1. Tirez la couronne d'un cran.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire, avancez les aiguilles jusqu'à ce que l'aiguille des jours et l'aiguille de la date sautent (il est alors minuit).
3. Avancez les aiguilles jusqu'à l'heure désirée.
4. Repoussez la couronne en position initiale.

Une mise à l'heure, en sens horaire, est possible à tout moment, sans faire de manipulation de correcteurs.

Une mise à l'heure, en sens anti-horaire, est possible, si l'heure ne se situe pas entre 20h00 et 00h30. Si l'heure se situe entre 20h00 et 00h30 faire une mise à l'heure horaire jusqu'à 01h00 et revenir en sens anti-horaire, pour laisser le système finir sa fonction.





## DESCRIPTION DES CORRECTEURS

- A. Correction du quantième (date et jour)
- B. Correction du mois et de l'année bissextile
- C. Correction du jour de la semaine

### Attention!

Utilisez uniquement l'outil de correction fourni avec votre montre pour agir sur les correcteurs



## RÉGLAGE DU QUANTIÈME PERPÉTUEL

1. Vérifier que l'heure indiquée par la montre ne soit pas entre 20h00 et 00h30. Ne pas faire de confusion avec 08h00 et 12h30. Voir la « Mise à l'heure ».
2. Afin de permettre le réglage du mois, positionnez l'aiguille d'indication de la date entre le 1 et le 20 par pressions successives sur le correcteur A.
3. Par pressions successives sur le correcteur B, avancez le disque des mois, respectivement des années, jusqu'à l'année et au mois désirés. Rappel: la lettre « L » indique une année bissextile.
4. Par pressions successives sur le correcteur A, positionnez l'aiguille d'indication de la date à la date désirée.
5. Par pressions successives sur le correcteur C, avancez le disque des jours au jour désiré.



## CORRECTION

Si le quantième perpétuel a déjà été réglé et que la montre s'est arrêtée, le calendrier peut être remis à jour sans effectuer un réglage complet. Pour cela :

1. Vérifier que l'heure indiquée par la montre ne soit pas entre 20h00 et 00h30. Ne pas faire de confusion avec 08h00 et 12h30. Voir la « Mise à l'heure ».
2. Par pressions successives sur le correcteur A, avancez la date jusqu'à la date désirée. Cette opération corrige simultanément la date, le jour, le mois et les années.

PARMIGIANI.COM

