


Toric Perpetual Calendar
PF733

PARMIGIANI
FLEURIER

Toric Perpetual Calendar
PF733

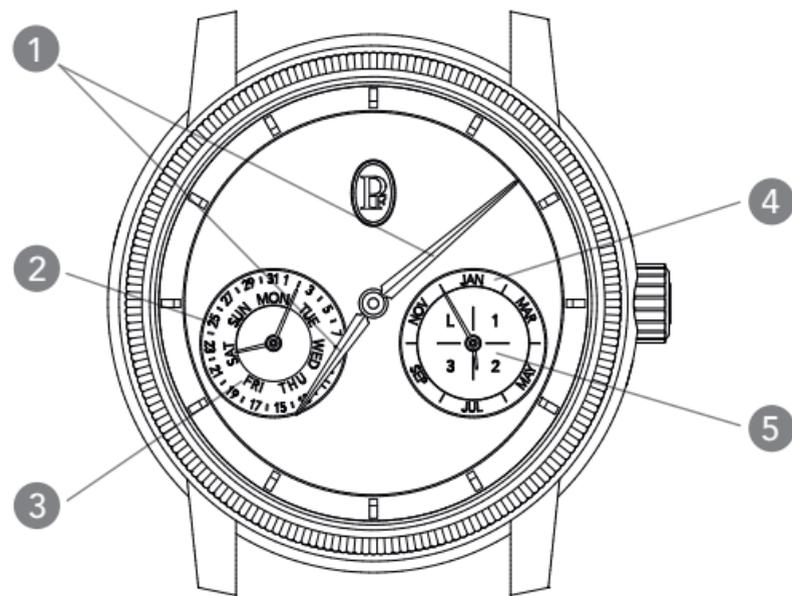


INDICAZIONI

- 1. Ore, minuti
- 2. Data
- 3. Giorno
- 4. Mese
- 5. Anno

L: Anno bisestile
1, 2, 3: Anno standard

Toric Perpetual Calendar PF733

5

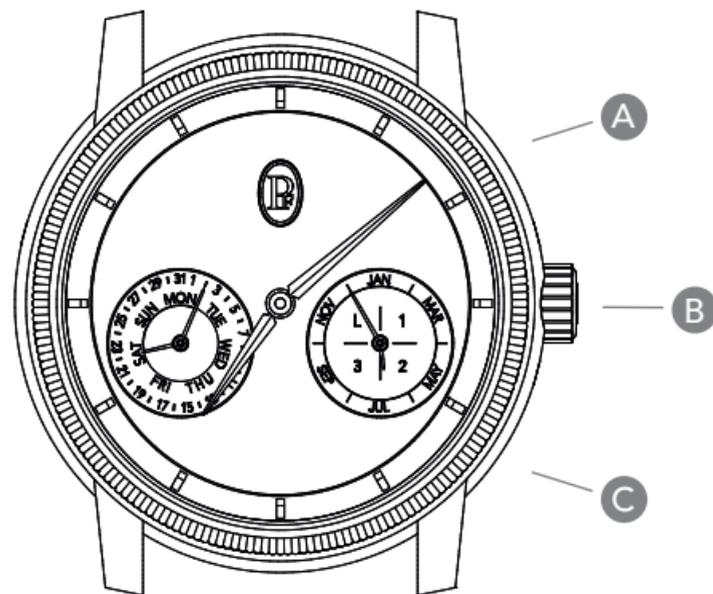

DESCRIZIONE

Il cambiamento degli indicatori del calendario non è istantaneo ma avviene progressivamente, nel corso di circa 4 ore:

- Il giorno salta a mezzanotte con una tolleranza di ± 15 minuti.
- La data cambia e si ripositiona con una tolleranza di ± 20 minuti.

Attenzione!

Non correggere mai la data tra le 20:00 e 00:30.

Quando l'orologio è fermo, non deve essere effettuata nessuna correzione del datario senza aver verificato che l'ora indicata non sia tra le 20:00 e 00:30. Non fare confusione con le 08:00 e le 12:30. Vedere "Impostazione dell'ora".



CARICA

Questo orologio è dotato di movimento meccanico a carica manuale.


Sono necessari 110 giri della corona per caricare completamente l'orologio, che ha una riserva di carica di 60 ore.

Si consiglia di caricare l'orologio in modo completo quando è fermo (110 giri) e poi ogni giorno ad ore regolari, preferibilmente al mattino (44 giri).

Per farlo, ruotare la corona in senso orario.

La carica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento.



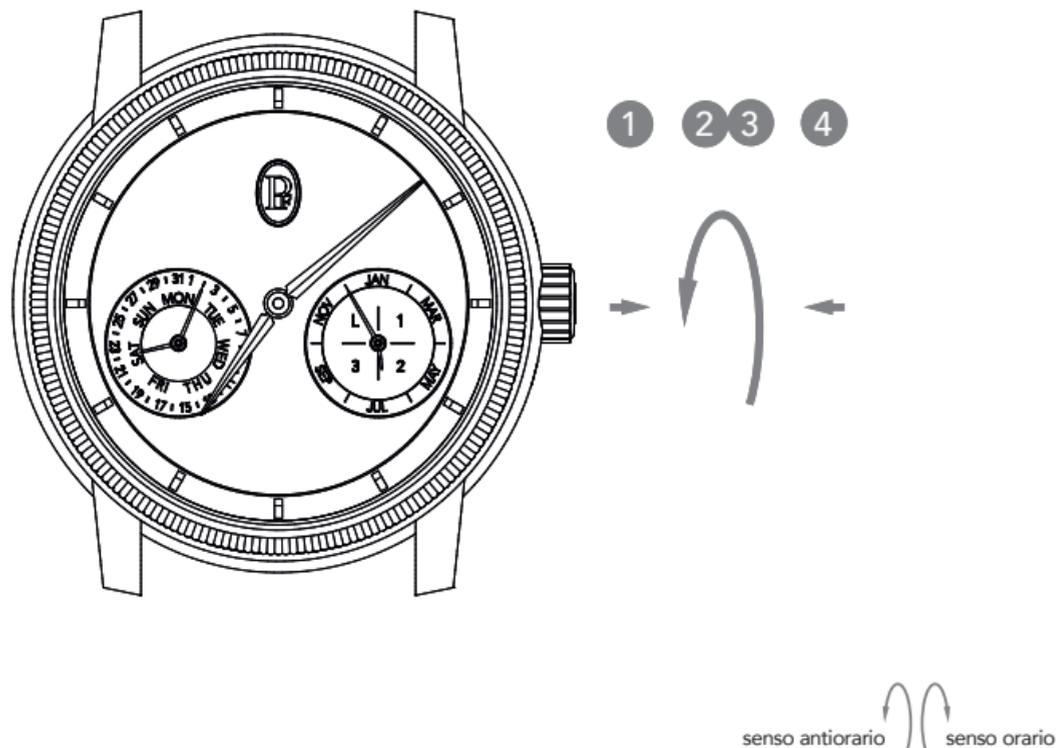

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona di uno scatto.
2. Ruotando la corona in senso antiorario, far avanzare le lancette finché la lancetta dei giorni e la lancetta della data non scattano. È stata individuata la posizione "mezzanotte".
3. Portare avanti le lancette fino all'ora desiderata.
4. Riportare la corona nella posizione iniziale.

L'impostazione dell'ora, in senso orario, è possibile in qualsiasi momento, senza utilizzare i correttori.

L'impostazione dell'ora, in senso antiorario, è possibile, purché l'orario non sia compreso tra le 20:00 e 00:30. Se l'orario è compreso tra le 20:00 e 00:30, eseguire l'impostazione dell'ora in senso orario fino alle ore 01:00 e poi tornare in senso antiorario, per permettere al sistema di completare il suo meccanismo.



DESCRIZIONE DEI CORRETTORI

- A. Correzione del datario (data e giorno)
- B. Correzione del mese e dell'anno bisestile
- C. Correzione del giorno della settimana

Attenzione!

Per agire sui correttori, utilizzare esclusivamente lo strumento di correzione in dotazione all'orologio




REGOLAZIONE DEL DATARIO PERPETUO

1. Verificare che l'orologio non indichi un'ora tra le 20:00 e 00:30. Non fare confusione con le 08:00 e le 12:30. Vedere "Impostazione dell'ora".
2. Per poter impostare il mese, posizionare la lancetta di indicazione della data fra l'1 e il 20 premendo più volte il correttore A.
3. Fare avanzare il disco dei mesi, e rispettivamente degli anni, premendo più volte il correttore B, fino a raggiungere l'anno ed il mese desiderati. Importante: la lettera "L" indica un anno bisestile.
4. Premere più volte il pulsante A e posizionare la lancetta della data su quella desiderata.
5. Portare avanti il disco dei giorni fino a raggiungere quello scelto premendo più volte il pulsante C.

Toric Perpetual Calendar PF733

15

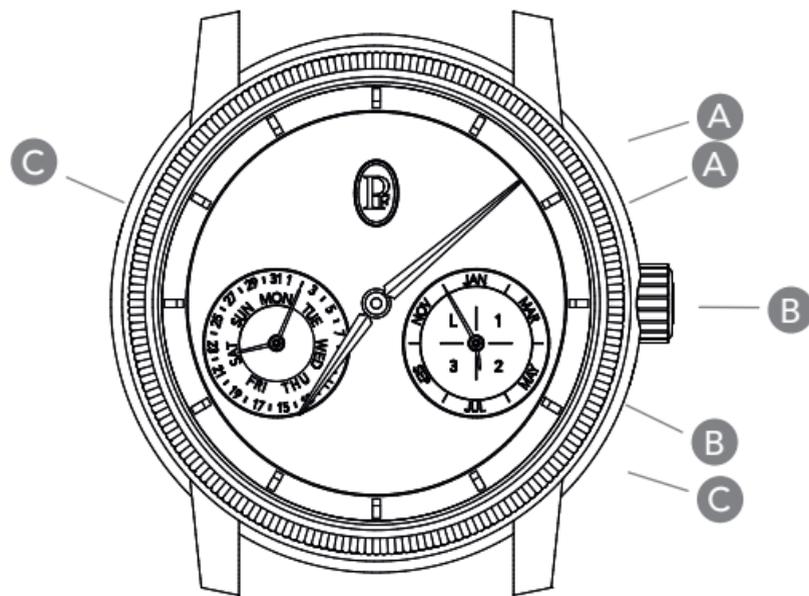

CORREZIONE

Se il datario perpetuo è già stato regolato e l'orologio si è fermato, il calendario può essere aggiornato senza eseguire una regolazione completa. A questo fine:

1. Verificare che l'orologio non indichi un'ora tra le 20:00 e 00:30. Non fare confusione con le 08:00 e le 12:30. Vedere "Impostazione dell'ora".
2. Mediante pressioni successive sul pulsante A, portare avanti la data fino alla data desiderata. Quest'operazione corregge simultaneamente la data, i giorni, i mesi e gli anni.

PARMIGIANI.COM

