


Tonda PF Chronographe Mystérieux
PF053

PARMIGIANI
FLEURIER

العرض مع إيقاف الكرونوغراف
1. الساعات، الدقائق، الثواني

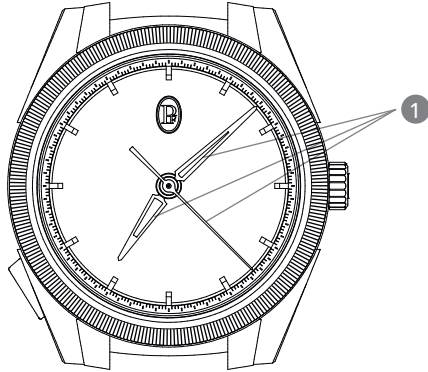


العرض مع تشغيل الكرونوغراف

1. الساعات، الدقائق

2. كرونوغراف ثواني

3. كرونوغراف دقائق


4. كرونوغراف ساعات

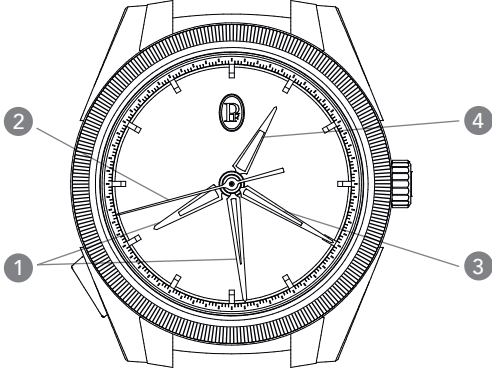

الملء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكياً عند ارتدائها على معصمك. من المهم التأكيد على أنه للحصول على احتياطي الطاقة الكامل، يجب ارتداء الساعة على المعصم لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة. قد يختلف هذا الرقم وفقاً لنوع المستخدم. علاوة على ذلك، إذا كانت آلية الحركة قد توقفت تماماً بسبب، فسيتمكن عليك إدارة تاج الضبط حوالي خمسة عشر دورة. حيث يضمن ذلك تنشيط الآلية بشكل صحيح قبل ارتداء الساعة. لاحظ أن عدد دورات تاج الضبط اللازمة لضمان ملء الساعة تماماً يختلف حسب الكاليفير. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. إذا توقفت الساعة، سوف تحتاج إلى ملئها. للقيام بذلك:

1. قم بفك تاج الضبط من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتحرر
2. أدر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء الساعة
3. لإعادة ربط تاج الضبط، اضغط عليه باتجاه علبة الساعة أثناء إدارته في اتجاه حركة عقارب الساعة

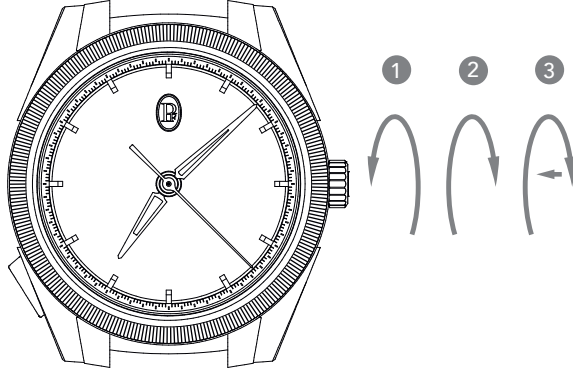



في اتجاه عقارب الساعة
عكس اتجاه عقارب الساعة

إعداد الوقت

1. قم بفك تاج الضبط واسحبه للخقم بفك تاج الضبط واسحبه للخارج بمقدار درجة واحدة
2. أدر التاج لضبط العقارب على الوقت المرغوب
3. لإعادة ربط تاج الضبط، ادفعه إلى وضعه الأصلي واضغط عليه باتجاه علبة الساعة

ملاحظات:

- يمكن إجراء هذا التصحيح في أي من الاتجاهين
- عندما يكون تاج الضبط مسحوبًا للخارج، يتوقف عقرب الثواني (وظيفة إيقاف الثواني)
- يُوصى بعدم ضبط الوقت أثناء وضع تسجيل الوقت

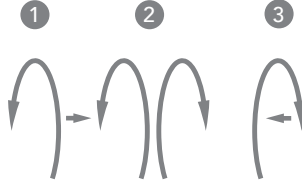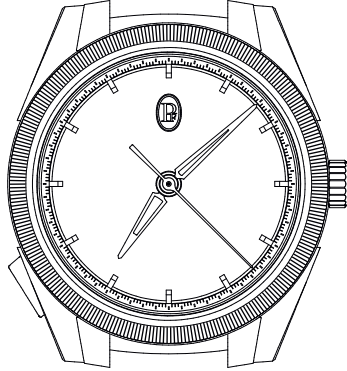

في اتجاه عقارب الساعة ↺ عكس اتجاه عقارب الساعة ↻

الكرونو غراف

1. التشغيل

يؤدي الضغط على القطعة الانضغاطية A للمرة الأولى إلى تشغيل الكرونو غراف. ستتحرك عقارب ثواني وساعات ودقائق الكرونو غراف فوراً إلى موضع الصفر، ثم تبدأ عملية تسجيل الوقت.

سيواصل عقربا الساعات والدقائق الرئيسيان عرض التوقيت المدني.


ملحوظة: أثناء الضغط باستمرار على القطعة الانضغاطية، ستظل العقارب عند موضع الساعة 12. لن يبدأ تسجيل الوقت إلا بعد تحرير القطعة الانضغاطية.

2. الإيقاف

الضغط على القطعة الانضغاطية A مرة أخرى يؤدي إلى إيقاف الكرونو غراف. ستتوقف عقارب ثواني وساعات ودقائق الكرونو غراف.

قراءة الوقت: ساعة واحدة - 20 دقيقة - 43 ثانية

سيواصل عقربا الساعات والدقائق الرئيسيان عرض التوقيت المدني.

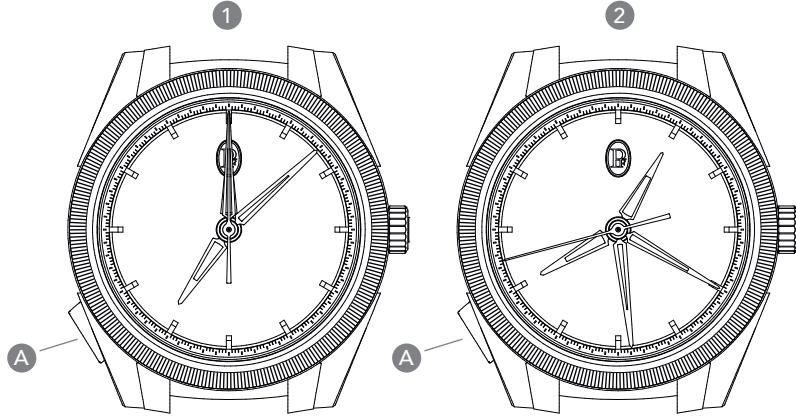


إعادة الضبط/العودة إلى عرض الوقت

سيؤدي الضغط على القطعة الانضغاطية A مرة أخرى إلى إخفاء الكرونوغراف. ستعود عقارب ثواني وساعات ودقائق الكرونوغراف إلى مواضعها فوق عقربي الساعات والدقائق الرئيسيين اللذين يعرضان التوقيت المدني.

سيعاود عقرب الثواني الحركة من موضع توقف الكرونوغراف.

ملحوظة: يؤدي العقرب نفسه وظيفتين: ثواني التوقيت المدني وثنائي الكرونوغراف. عند تشغيل الكرونوغراف، يُستخدم العقرب لعرض ثواني الكرونوغراف، ولن يعود مؤشر الثواني الرئيسي متاحًا. سيواصل عقربا الساعات والدقائق عرض التوقيت المدني طوال عملية تسجيل الوقت. بعد إعادة الضبط، سيعاود عقرب الثواني الحركة من موضع توقف الكرونوغراف. لإعادة مزمنة عقرب الثواني بدقة عند العودة إلى التوقيت المدني، استخدم وظيفة إيقاف عقرب الثواني (انظر الصفحة 9)

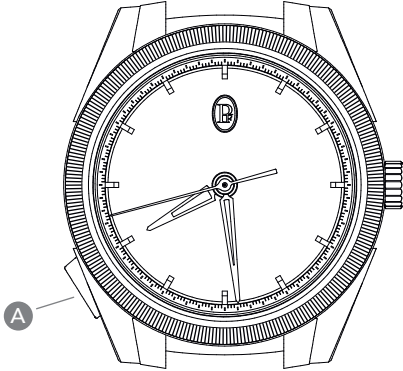

PARMIGIANI.COM

