



Tonda PF Chronographe Mystérieux
PF053

PARMIGIANI
FLEURIER

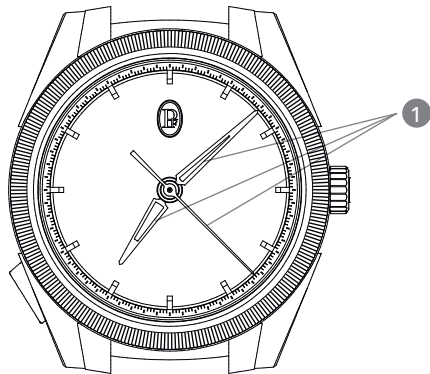


ANZEIGEN BEI NICHT LAUFENDEM CHRONOGRAPHEN

1. Stunden, Minuten, Sekunde

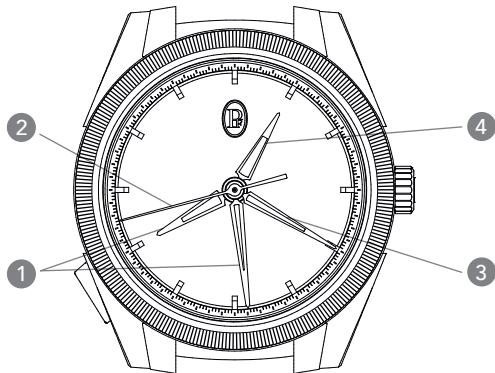

ANZEIGEN BEI LAUFENDEM CHRONOGRAPHEN

1. Stunden, Minuten
2. Chronographensekunden
3. Chronographenminuten
4. Chronographenstunden


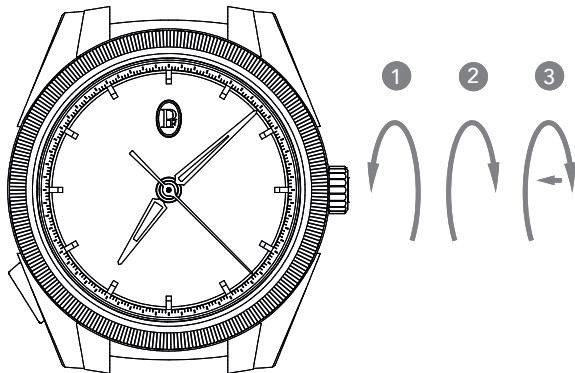


gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

AUFZUG

Ihre Uhr wird beim Tragen automatisch aufgezogen. Bis die Gangreserve vollständig aufgebaut ist, muss die Uhr mindestens 12 Stunden getragen werden. Diese Dauer kann je nach Träger variieren. Wenn die Gangreserve vollständig aufgebraucht ist, führen Sie ungefähr 15 Kronendrehungen durch, damit die Mechanik vor dem Anlegen der Uhr bereits aktiviert wird. Beachten Sie, dass die Anzahl Kronendrehungen bis zum vollständigen Aufzug der Uhr von ihrem Kaliber abhängt. Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden. Ist sie einmal zum Stillstand gekommen, muss sie wieder aufgezogen werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Krone durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie die Krone einige Male im Uhrzeigersinn, um Ihre Uhr aufzuziehen.
3. Schrauben Sie die Krone durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest und drücken Sie sie dabei gegen das Gehäuse.

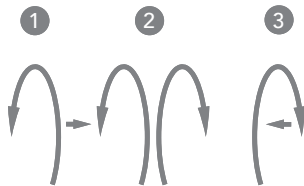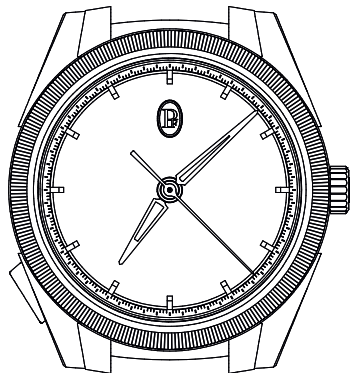


ZEITEINSTELLUNG

1. Lösen Sie die Krone und ziehen Sie sie um eine Rastposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position. Schrauben Sie die Krone wieder fest und drücken Sie sie dabei gegen das Gehäuse.

Hinweise:

- Diese Korrektur kann in beide Richtungen vorgenommen werden.
- Bei gezogener Krone wird der Sekundenzeiger gestoppt (Sekundenstopp-Funktion).
- Nehmen Sie keine Zeiteinstellung vor, wenn der Chronograph läuft.

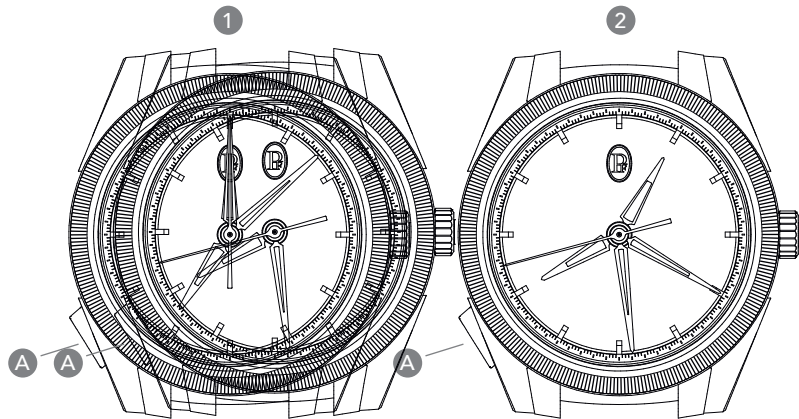

CHRONOGRAPH

1. START

Ein erstes Betätigen des Drückers A startet den Chronographen. Die Chronographenzeiger für die Sekunden, Stunden und Minuten werden umgehend auf null gestellt und beginnen zu laufen.

Die Stunden- und Minutenzeiger für die Zeitangabe laufen dabei weiter.


ZU BEACHTEN: Solange der Drücker gedrückt gehalten wird, bleiben die Zeiger auf 12 Uhr. Die Zeitmessung beginnt erst beim Loslassen des Drückers.

2. STOPP

Ein zweites Betätigen des Drückers A stoppt den Chronographen. Die Chronographenzeiger für die Sekunden, Stunden und Minuten werden angehalten.

Ablesen der gestoppten Zeit: 1 Std, 20 Min., 43 Sek.

Die Stunden- und Minutenzeiger für die Zeitangabe laufen dabei weiter.

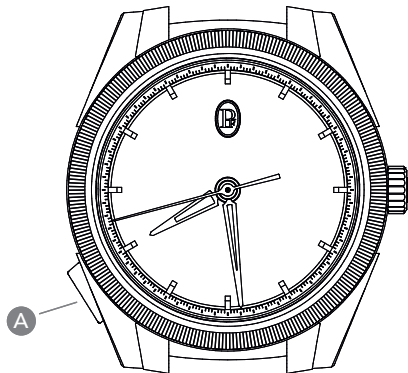

REINITIALISIERUNG/RÜCKKEHR ZUR ANZEIGE DER UHRZEIT

Ein drittes Betätigen des Drückers A blendet den Chronographen wieder aus. Die Chronographenzeiger für die Sekunden, Stunden und Minuten legen sich wieder über die Stunden- und Minutenzeiger für die Zeitangabe.

Der Sekundenzeiger nimmt seinen Lauf ab der gestoppten Position wieder auf.

ZU BEACHTEN: Dieser Zeiger hat zwei Funktionen: herkömmlicher Sekundenzeiger und Zeiger der Chronographensekunde. Bei laufendem Chronographen übernimmt er die Funktion der Chronographensekunde und die Anzeige der Sekunde der Uhrzeit ist nicht verfügbar. Die Stunden- und Minutenzeiger laufen jedoch weiter und geben die Uhrzeit während der Zeitmessung weiter an. Nach der Reinitialisierung nimmt der Sekundenzeiger seinen Lauf ab der gestoppten Position wieder auf. Für die präzise Synchronisation der Sekunde verwenden Sie die bei der Zeiteinstellung verfügbare Sekundenstopp-Funktion (siehe S. 9).

PARMIGIANI.COM

