

Tonda PF Chronographe Mystérieux
PF053


PARMIGIANI
FLEURIER

Tonda PF Chronographe Mystérieux
PF053

3


INDICATIONS AVEC LE CHRONOGRAPHE AU REPOS

1. Heures, minutes, secondes

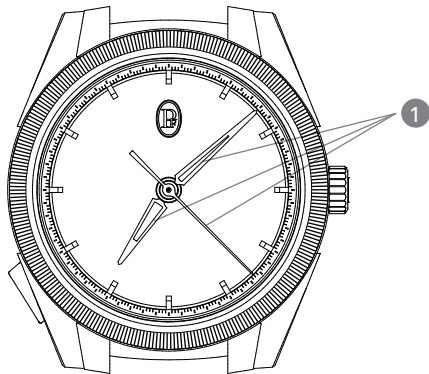


Tonda PF Chronographe Mystérieux
PF053

5

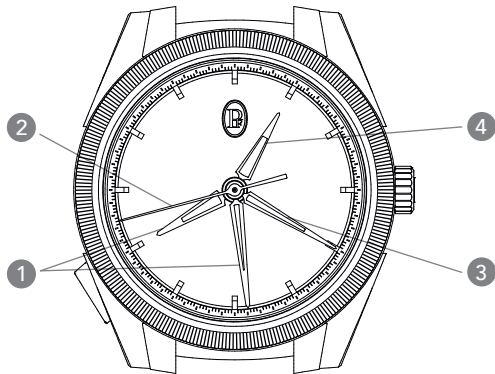

INDICATIONS AVEC LE CHRONOGRAPHE EN FONCTION


1. Heures, minutes
2. Seconde de chronographe
3. Minute de chronographe
4. Heure de chronographe

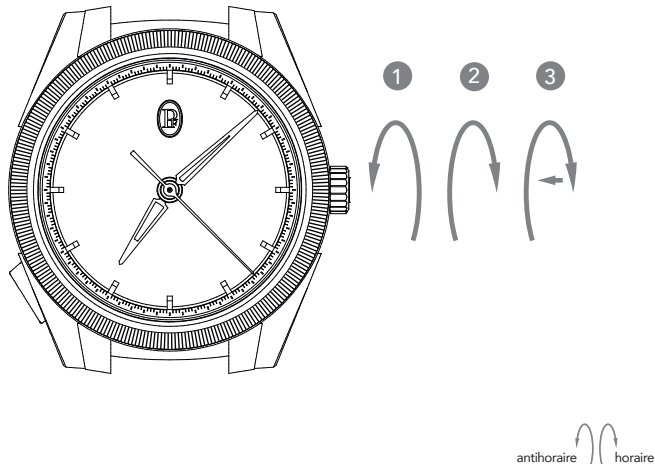

REMONTAGE

Votre montre se remonte automatiquement lorsque vous la portez. Il est important de souligner que pour obtenir une réserve de marche totale, la montre devra être portée au moins douze heures. Cette donnée peut varier selon le type d'utilisateur. En outre, si la montre est complètement désarmée, il faudra tourner la couronne environ quinze fois. Ceci sert à bien activer le mécanisme avant de porter la montre. Notez que le nombre de tours de couronne correspondant au remontage total d'une montre varie en fonction des calibres. Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment. Lorsqu'elle est arrêtée, il est nécessaire de la remonter. Pour cela :

1. Dévissez la couronne en la tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit libérée.
2. Tournez la couronne de quelques tours dans le sens horaire pour remonter votre montre.
3. Revissez la couronne en la tournant dans le sens horaire tout en la pressant contre le boîtier.

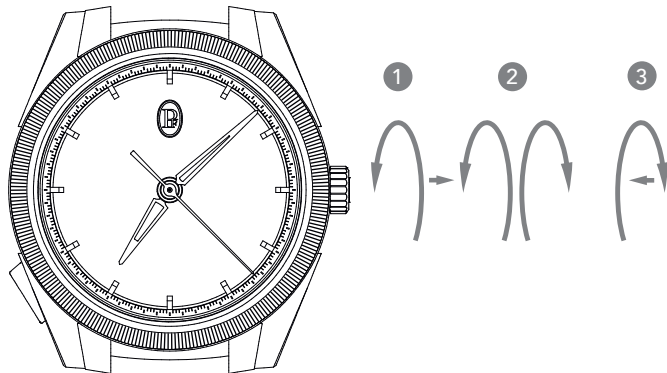


MISE À L'HEURE

1. Dévissez et tirez la couronne d'un cran.
2. Tournez la couronne jusqu'à l'heure désirée.
3. Repoussez la couronne en position initiale et revissez-la tout en la pressant contre le boîtier.

Remarques:

- Cette correction peut être effectuée dans les deux sens.
- Lorsque la couronne est tirée, l'aiguille des secondes s'arrête (fonction stop seconde).
- Il est déconseillé d'effectuer une mise à l'heure durant le mode de chronométrage.



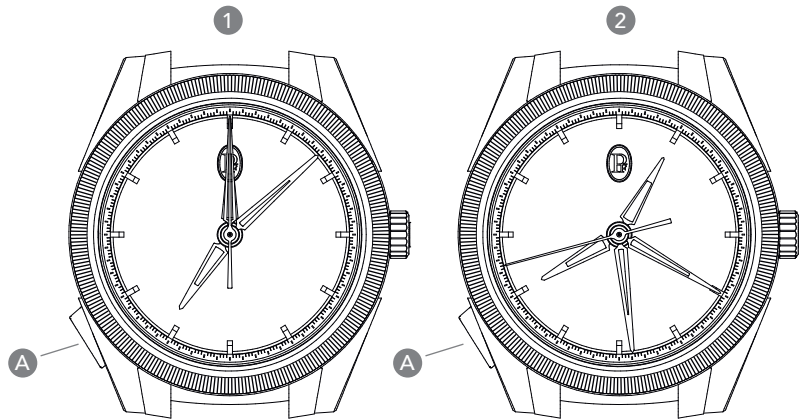

CHRONOGRAPHE

1. START

Une première pression sur le poussoir A démarre le chronographe. Les aiguilles des secondes, des heures et des minutes du chronographe se positionnent immédiatement à zéro, puis commencent la lecture.

Les aiguilles des heures et des minutes civiles continuent la lecture de l'heure.


A NOTER: tant que le poussoir reste maintenu enfoncé, les aiguilles restent à 12h et le chronométrage ne commence qu'au relâchement du poussoir.

2. STOP

Une seconde pression sur le poussoir A arrête le chronographe. Les aiguilles des secondes, des heures et des minutes du chronographe s'arrêtent.

Lecture du temps: -1h - 20 min – 43 secondes

Les aiguilles des heures et des minutes civiles continuent la lecture de l'heure.

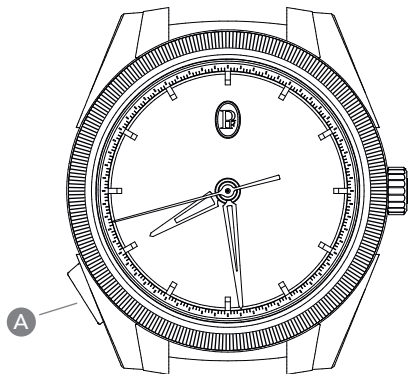

RÉINITIALISATION/RETOUR À L’AFFICHAGE DE L’HEURE

Une troisième pression sur le poussoir A fait disparaître le chronographe. Les aiguilles des secondes, des heures et des minutes du chronographe se repositionnent par-dessus les aiguilles des heures et des minutes civiles de la lecture de l’heure.

L’aiguille des secondes reprend sa course depuis sa position d’arrêt du chronographe.

A NOTER : La même aiguille remplit deux fonctions : seconde courante et seconde chronographe. Lorsque le chronographe est activé, elle est utilisée comme seconde du chronographe et le repère de la seconde courante n’est plus disponible. Les aiguilles des heures et des minutes continuent d’indiquer l’heure civile pendant toute la durée du chronométrage. Après réinitialisation, l’aiguille des secondes reprend sa course depuis sa position d’arrêt du chronographe. Pour retrouver une synchronisation précise de la seconde, utiliser la fonction stop-seconde lors de la remise à l’heure (voir p.9)

PARMIGIANI.COM

