

Tonda PF Chronographe Mystérieux
PF053


PARMIGIANI
FLEURIER


Tonda PF Chronographe Mystérieux
PF053

3

INDICAZIONI CON CRONOGRARO A RIPOSO


1. Ore, minuti, secondi

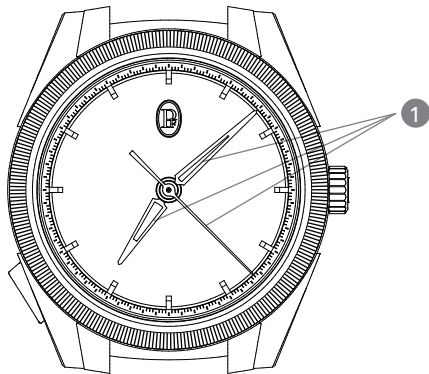

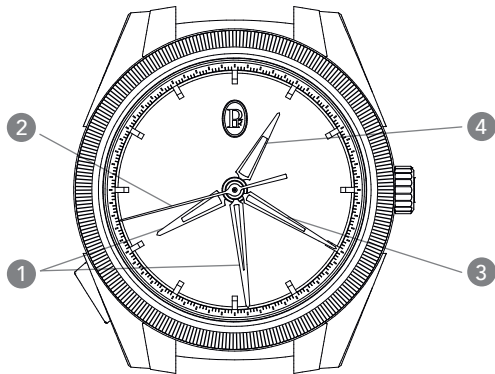

INDICAZIONI CON CRONOGRAFO IN FUNZIONE


1. Ore, minuti
2. Secondi del cronografo
3. Minuti del cronografo
4. Ora del cronografo

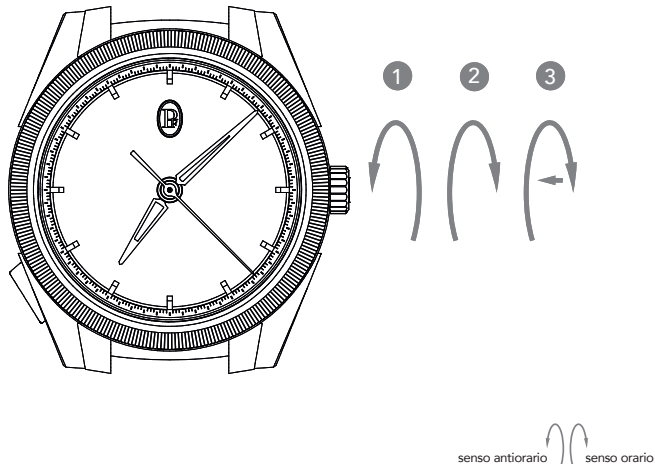

CARICA

Il movimento del polso assicura la ricarica automatica dell'orologio. È importante ricordare che per ottenere una riserva di carica totale, l'orologio dovrà essere indossato per almeno dodici ore. Questo dato può variare in base al tipo di utente. Inoltre, se l'orologio è completamente scarico, occorrerà ruotare la corona una quindicina di volte. Questo serve ad attivare correttamente il meccanismo prima di indossare l'orologio. Il numero di giri della corona necessario a ricaricare completamente un orologio varia in base ai calibri. La carica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento. Quando l'orologio è fermo, occorre ricaricarlo. A questo fine:

1. Svitare la corona ruotandola in senso antiorario fino a liberarla.
2. Ruotare la corona di qualche giro in senso orario per caricare l'orologio.
3. Riavvitare la corona tenendola premuta contro la cassa e ruotandola in senso orario.

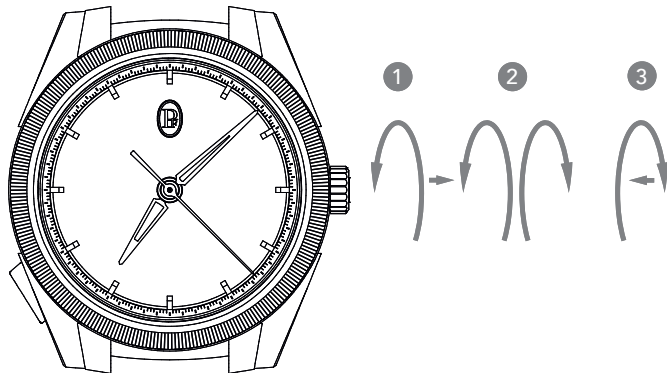


IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Svitare la corona e estrarla di uno scatto.
2. Ruotare la corona fino all'ora desiderata.
3. Riportare la corona nella posizione iniziale e riavvitarla tenendola premuta contro la cassa.

Note:

- Questa correzione può essere eseguita nei due sensi.
- Quando la corona è estratta, la lancetta dei secondi si ferma (stop secondi).
- Si raccomanda di non eseguire l'impostazione dell'ora in modalità cronometraggio.



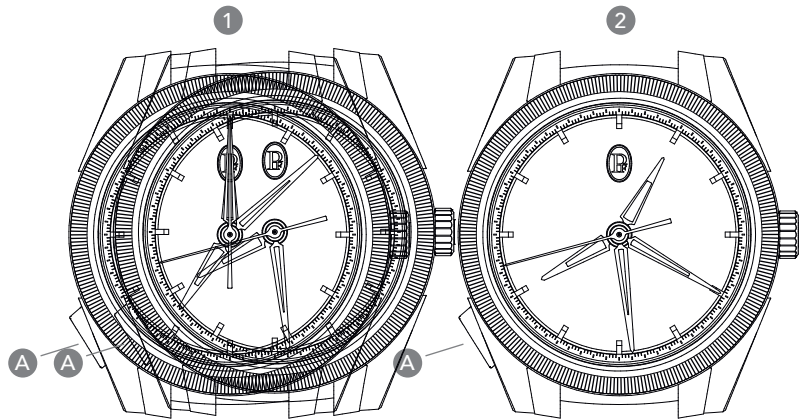

CRONOGRAFO

1. START

Una prima pressione del pulsante A fa partire il cronografo. Le lancette dei secondi, delle ore e dei minuti del cronografo si posizionano immediatamente a zero, quindi si avvia il cronometraggio.

Le lancette delle ore e dei minuti civili continuano a indicare l'ora.


ATTENZIONE: finché il pulsante è premuto, le lancette rimangono a ore 12, il cronometraggio inizia soltanto quando il pulsante viene rilasciato.

2. STOP

Una seconda pressione del pulsante A arresta il cronografo. Le lancette dei secondi, delle ore e dei minuti del cronografo si arrestano.

Lettura del tempo: -1 ora - 20 min – 43 secondi

Le lancette delle ore e dei minuti civili continuano a indicare l'ora.

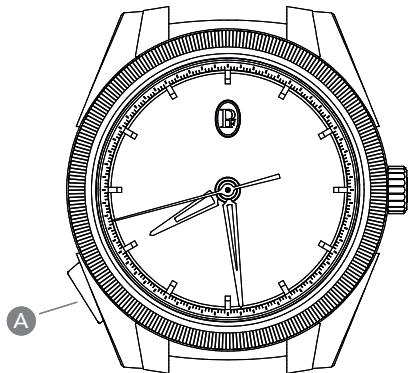

AZZERAMENTO/RITORNO ALL'INDICAZIONE DELL'ORA

Una terza pressione del pulsante A fa sparire il cronografo. Le lancette dei secondi, delle ore e dei minuti del cronografo si posizionano sopra le lancette delle ore e dei minuti dell'indicazione dell'ora.

La lancetta dei secondi riparte dalla posizione di arresto del cronografo.

ATTENZIONE: la stessa lancetta svolge una duplice funzione: secondi correnti e secondi del cronografo. Quando il cronografo è in funzione, viene utilizzata per i secondi del cronografo e l'indicazione dei secondi correnti non è più disponibile. Le lancette delle ore e dei minuti continuano ad indicare l'ora civile per tutta la durata del cronometraggio. Dopo l'azzeramento, la lancetta dei secondi riparte dalla posizione di arresto del cronografo. Per ottenere una sincronizzazione precisa dei secondi, regolare l'ora avvalendosi della funzione stop secondi (vedere pag. 9)

PARMIGIANI.COM

