

Tonda Pf Annual Calendar
PF339

PARMIGIANI
FLEURIER




Tonda Pf Annual Calendar
PF339

3

显示

1. 小时、分钟、秒钟
2. 回拨式万年历
3. 星期
4. 月份
5. 月相

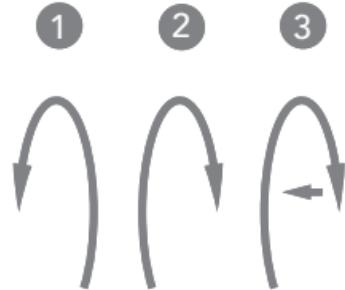


逆时针
顺时针

上弦

您的腕表在佩戴时会自动上弦。但是有一点请注意：若要使腕表示达到动力储备上限，腕表需佩戴至少 12 个小时。具体因使用者而有所不同。此外，如果腕表的动力储备已彻底耗尽，需要转动表冠大约 15 圈；以此恰当激活腕表的机械装置，然后方可佩戴腕表。请注意：若要为腕表上满弦，表冠需要转动的圈数因机芯不同而有所不同。可随时转动表冠为腕表上弦。如果腕表停走，则需要为其上弦。请执行以下操作：

1. 逆时针旋松表冠，直到表冠释放。
2. 顺时针转动表冠若干圈，可为腕表上弦。
3. 一边将表冠按向表壳，一边将表冠重新拧回。

可随时转动表冠为腕表上弦。

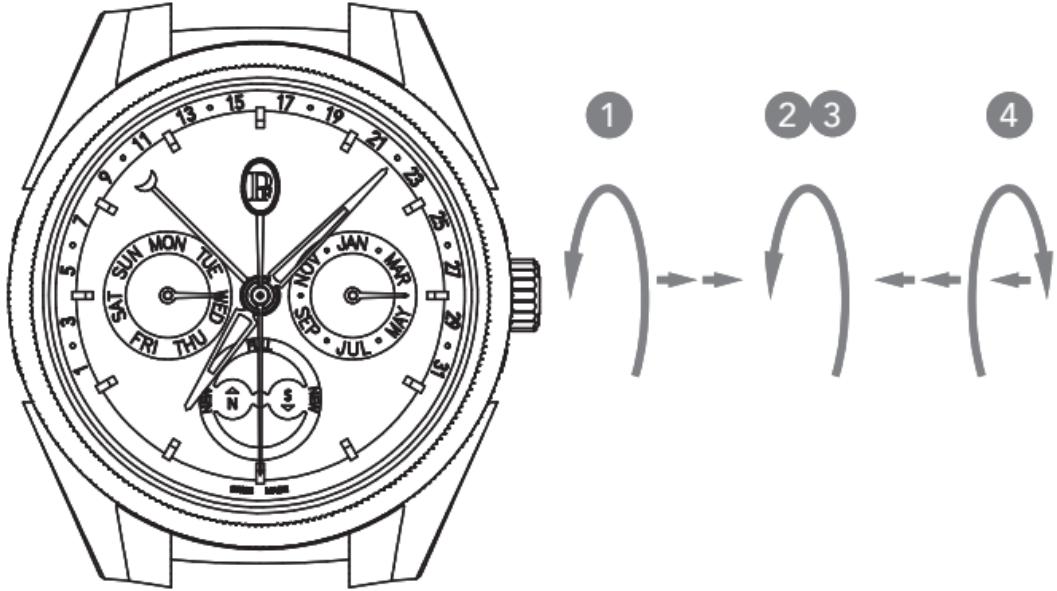

逆时针 顺时针

设置时间

1. 拧松表冠并将其向外拉出两个槽位。
2. 逆时针转动表冠，指针向前移动，直到星期指针和日期指针跳转 (此时为午夜)。
3. 转动表冠，直至指针指向想要设定的时间。
4. 将表冠推回其初始位置，一边将表冠按向表壳，一边将表冠重新拧回。

注意：当表冠被拉出，秒针停止 (停秒功能)。



调校说明

- A. 月份调校
- B. 月相调校
- C. 日历调校 (日期、星期和月份)
- D. 星期调校

注意：仅可使用您腕表随附的调校工具按动调校器



设置年历

1. 如需设置月份，首先反复按下调校按钮 C 将日期指针移动至 2 与 26 之间。
2. 反复按下调校按钮 A 将月份指针移动至目标月份。
3. 反复按下调校按钮 C 将日期指针移动至目标日期。
4. 反复按下调校按钮 D 将星期指针移动至目标星期。

如果已经设置了年历且腕表已经停走，则无需全部逐一调校即可将日历设置为正确的日期。请执行以下操作：

- 反复按下调校器 C，使日期指针向前移动至目标日期。执行这一操作可同时调校日期、星期和月份显示。

注意：每年二月 (除了闰年) 都需要调校年历日期。月相显示精准，每隔 120 年仅需调校一日误差。



设置和调校月相

反复按动调校器 B，将月相刻度盘移动至待设定的月相(参考阴历)。

每按一次等于移动一个太阴日。

月相可随时进行设置或调校。

注意！

- 请勿在晚间 22:00 点至凌晨 01:00 点之间进行日期调校。
- 请勿在每月 26 日至次月 2 日之间进行月份调校。
- 如果腕表停走了，务必确保所显示时间不在 22:00 至 01:00 之间，然后方可调校日期。

参见“设置时间”。

PARMIGIANI.COM 获取更多语言选择

