
PARMIGIANI




各部の説明

- 1. 時、分
- 2. ミニッツ ラトラパンテ

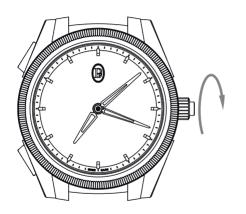

巻き上げ

時計を手首に着用しているときは、手首の動きにより自動的に巻き上げが行われます。完全に巻き上げるには(最大限のパワーリザーブを得るには)、時計を少なくとも12時間着用する必要があります。この時間は着用者の使用状況により異なります。また、時計のゼンマイが完全に巻き解けている場合は、リューズを15回ほど回す必要があります。これにより、メカニズムは着用できる状態になります。キャリバーによってゼンマイを完全に巻き上げるために要するリューズの回転数は異なります。リューズによる巻き上げは、いつでも行うことができます。時計が停止した場合は、ゼンマイを巻き上げる必要があります。次の手順で行います。

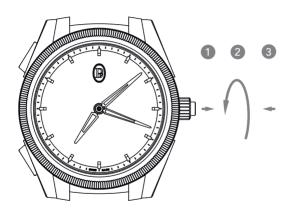



時刻の調整

- 1. リューズを 1 段引き出します。
- 2. リューズを反時計回りに回して希望の時刻に合わせます (針は時計回りに回転します)。
- 3. リューズを元の位置に戻します。

備考:システムにより、時刻合わせが急速すぎると、ラトラパンテ分針が解除されるようになっています。

この場合、次を実行してラトラパンテ分針を再作動させます。

リューズを元の位置 (1) に押し戻します

プッシュボタンCを押します






ミニッツ ラトラパンテ

プッシュボタンの説明

- A. ラトラパンテ設定用プッシュボタン(5分単位のジャンプ)
- B. ラトラパンテ設定用プッシュボタン(1分単位のジャンプ)
- C. 分針下へのリセット用プッシュボタン
- 1. プッシュボタン A を必要な回数だけ押して目標位置まで針を進めます。1 回押すたびに、分針に対してラトラパンテ針が 5 分単位でジャンプします。
- 2. より細かく設定するには、プッシュボタン B を必要な回数だけ押して目標位置まで針を進めます。1 回押すたびに、分針に対してラトラパンテ針が 1 分単位でジャンプします。
- 3. ラトラパンテ針はプッシュボタンを操作しない限り、その位置に留まります。
- 4. プッシュボタン C を押すと、秒針が分針の下に戻ります。

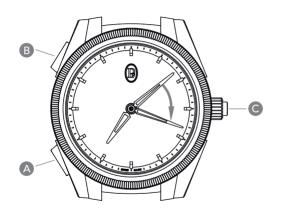

ラトラパンテ機能を使用する場合、まずプッシュボタン A または B のいずれかを押すと、ラトラパンテ針が分針から離れ、静止したままになります。ラトラパンテ針を機能させているときに時刻合わせを行うと、ラトラパンテ針は設定された位置に留まり、従来の時針と分針だけが動きます。

ご注意

複数のプッシュボタンを同時に押さないでください。

